

SAMSUNG

โซมเธียเตอร์
ระบบดิจิตอล


HT-DB350

HT-DB1650

คู่มือการใช้งาน

SAMSUNG

ELECTRONICS

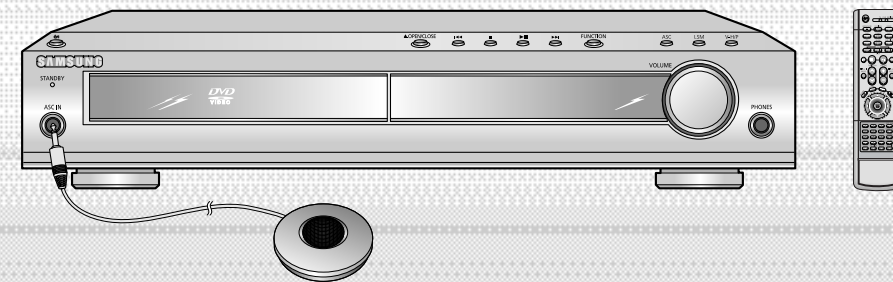

DOLBY
DIGITAL
PRO LOGIC II

DIGITAL
dts
SURROUND

DVD
VIDEO

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

COMPACT
disc
DIGITAL VIDEO

MP3
DIGITAL
DISC PLAYBACK



REV:01

AH68-01327K



ข้อควรระวังและคำเตือน

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1



คำเตือน
ห้ามเปิด
เสี่ยงต่อการลัดวงจร

คำเตือน:
เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ห้ามถอด
ฝาครอบด้านหลัง ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมได้
โปรดใช้บริการจากผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว
เท่านั้น



เครื่องหมายนี้แสดงถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่อาจทำอันตรายได้ แสดงอยู่ด้านในเครื่องนี้



เครื่องหมายนี้เตือนให้คุณระวังการใช้งาน และบำรุงรักษาตามคำแนะนำที่มาพร้อมเครื่องอย่างเคร่งครัด

คำเตือน: ในการลดความเสี่ยงของไฟไหม้ หรือไฟลัดวงจร ห้ามใช้เครื่องบริเวณที่มีฝุ่นหรือความชื้น

โปรดระวัง: เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร เสียบขาปลั๊กลงช่องเสียบจนสุด

CLASS 1 LASER PRODUCT


เครื่องเล่นแผ่นคอมแพคดิสก์
จัดอยู่ใน CLASS 1 LASER PRODUCT

การใช้เพื่อควบคุม ปรับเปลี่ยน หรือใช้ขั้นตอนการใช้งาน
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือนี้ อาจก่อให้เกิดการแผ่
รังสีอย่างรุนแรงได้


**คำเตือน- รังสีเลเซอร์ที่มองไม่เห็นอาจแพร่กระจาย
เมื่อมีการเปิดฝาเครื่อง จึงควรระวังที่จะ
โดนแสงนั้น**




ข้อควรระวัง

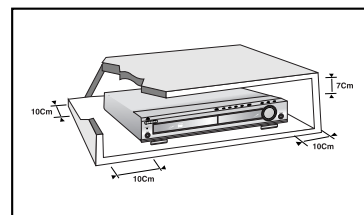


ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กระแสไฟที่ใช้ในบ้านของคุณสามารถใช้กับเครื่องตามข้อมูลบนสติ๊กเกอร์ที่แสดงบริเวณด้านหลังของเครื่อง ติดตั้ง
เครื่องตามแนวนอนบนพื้นที่เหมาะสม (เฟอร์นิเจอร์) ที่มีพื้นที่เพียงพอในการถ่ายเทของอากาศ (ประมาณ 3-4 นิ้ว) ดูให้แน่ใจว่า
ช่องระบายอากาศไม่ถูกบัง ห้ามวางสิ่งของบนเครื่อง ห้ามวางเครื่องบนเครื่องขยายเสียง หรืออุปกรณ์อื่นที่อาจมีความร้อน ก่อนทำการ
เคลื่อนย้ายเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องใส่แผ่นดิสก์ว่างอยู่ เครื่องนี้ได้ถูกออกแบบมา เพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง การเปิดเครื่องเล่นวีดี
โอที่โหมดสแตนด์บายจะไม่ทำการตัดการเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้า ในการตัดกระแสไฟฟ้าจากเครื่องให้ถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบ
โดยเฉพาะเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน

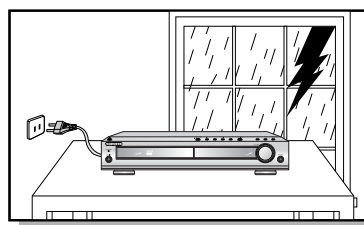


ในระหว่างมีพายุฝนให้ถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบ
กระแสไฟที่เกิดจากฟ้าผ่าอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

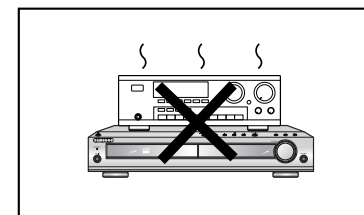

อย่านำเครื่องวางไว้บริเวณที่แสงแดดส่องถึงได้โดยตรง
หรือบริเวณที่เป็นแหล่งความร้อน ซึ่งจะทำให้เครื่องมี
ความร้อนสูง และใช้การไม่ได้

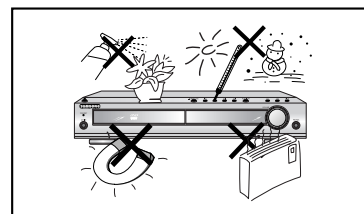

ป้องกันเครื่องจากความชื้น (เช่น แจกัน) และความร้อน
(เช่น เตาไฟ) หรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กแรงสูง
หรือสนามไฟฟ้า (เช่น ลำโพง) ถอดสายไฟออกจากแหล่ง
พลังงาน หากเครื่องทำงานผิดปกติ เครื่องของคุณไม่ได้
สร้างมาเพื่อใช้งานอุตสาหกรรม ใช้เครื่องเพื่อการใช้งาน
ส่วนบุคคลเท่านั้น
การรวมตัวของไอน้ำอาจเกิดขึ้นได้ หากเครื่องหรือแผ่นดิสก์
ของคุณเก็บไว้ในที่มีอากาศเย็น
หากขนย้ายเครื่องในฤดูหนาวให้รอประมาณ 2 ชั่วโมง
จนกว่าเครื่องปรับอุณหภูมิเท่ากับห้องก่อนการใช้งาน

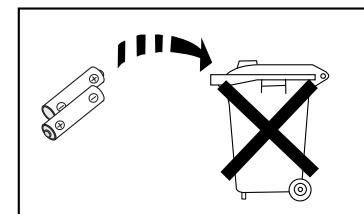

แบตเตอรี่ที่ใช้กับสินค้านี้บรรจุสารเคมีที่เป็นอันตราย
กับสิ่งแวดล้อม
ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะใช้ในบ้านทั่วไป

การใช้งาน

สารบัญ

- **เล่นแผ่นดิสก์ได้หลายฟอร์แมตและวิทยุ AM/FM (Multi-Disc Playback & AM/FM Tuner)**
HT-DB350/DB1650 รวบรวมความสะดวกในการเล่นแผ่นดิสก์ก่อนประกาศดังนี้ ดีวีดี (DVD) วีซีดี (VCD) ซีดี (CD) เอ็มพี 3-ซีดี (MP3-CD) ซีดี-อาร์ (CD-R) ซีดี-อาร์ดับบลิว (CD-RW) และดีวีดี-อาร์ดับบลิว (DVD-RW) พร้อมวิทยุที่ทันสมัยคลื่น AM/FM รวมในเครื่องเดียวกัน
- **เครื่องขยายเสียง 5.1 แชนแนล ติดตั้งในตัว (Built-in 5.1-Channel Amplifier)**
HT-DB350/DB1650 มาพร้อมเครื่องขยายเสียง 5.1 แชนแนล ที่ให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงอย่างต่อเนื่อง
- **ระบบเสียงซูเปอร์ดิจิตอลมาสเตอร์ (Super Digital Sound Master)**
ติดตั้งเทคโนโลยีเสียงดิจิตอลใหม่ (ระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ โหมดจำลองสภาพแวดล้อมเสียงเซอร์ราวด์และ เวอร์ชวล เฮดโฟน) ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับ บจ.ดีโอเมจิก ญี่ปุ่น คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงสมจริงและเสียงที่มีรายละเอียดสูง
- **สัญลักษณ์เสียง (Sound Logo)**
เมื่อเปิดเครื่อง สัญลักษณ์เสียงจะถูกส่งออกจากลำโพงเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงความสามารถของเครื่องเล่นดิสก์
- **การใช้งานทีวีสกรีนเซฟเวอร์ (TV Screen Saver Function)**
HT-DB350/DB1650 ทำการปรับความสว่าง และความมืดของหน้าจอโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ หลังจากอยู่ในโหมดหยุด (Stop) หรือหยุดค้าง (Pause) ไว้เป็นเวลา 2 นาที HT-DB350 จะเปิดตัวเองเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน หลังจากอยู่ในโหมดสกรีนเซฟเวอร์เป็นเวลา 20 นาที
- **การใช้งานประหยัดพลังงาน (Power Saving Function)**
HT-DB350/DB1650 จะปิดตัวเองลงอัตโนมัติ หลังจากอยู่ในโหมดหยุด (Stop) หรือหยุดค้าง (Pause) เป็นเวลา 20 นาที
- **ตั้งค่าหน้าจอโทรทัศน์ด้วยตัวเอง (Customized TV Screen Display)**
HT-DB350/DB1650 ให้คุณเลือกภาพที่ชอบในระหว่างการเปิดชม JPEG ดีวีดี หรือวีซีดี และใช้ภาพนั้นเป็นภาพพื้นหลัง (วอลล์เปเปอร์)
- **ระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ (Auto Sound Calibration)**
ด้วยการตั้งค่าการใช้งานระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติเพียงครั้งเดียว เมื่อคุณย้ายที่ตั้งเครื่องหรือติดตั้งเครื่อง คุณสามารถให้เครื่องจดจำระยะห่างระหว่างลำโพง ระดับเสียงระหว่างช่องทางต่างๆ และคุณลักษณะของความถี่ เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดของพื้นที่เสียง 5.1 แชนแนล สำหรับสภาพแวดล้อมของผู้ฟัง



● เตรียมการใช้งาน (PREPARATION)	
ข้อควรระวังและคำเตือน (Safety Warnings).....	1
ข้อควรระวัง (Precautions).....	2
การใช้งาน (Features).....	3
คำแนะนำเกี่ยวกับแผ่นดิสก์ (Notes on Discs).....	5
รายละเอียดของเครื่อง (Description).....	7
● การเชื่อมต่อ (CONNECTIONS)	
การเชื่อมต่อกับลำโพง (Connecting the Speakers).....	11
การเชื่อมต่อเสาอากาศวิทยุ เอฟเอ็ม และเอเอ็ม (เชื่อมดับบลิว) (Connecting the FM and AM (MW) Antennas).....	13
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพเข้ากับโทรทัศน์ (Connecting the Video to TV).....	14
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (Connecting External Components).....	15
ก่อนการใช้เครื่องเล่นดีวีดี (Before Using Your DVD Player).....	17
● การใช้งาน (OPERATION)	
การเล่นแผ่นดิสก์ (Disc Playback).....	18
การแสดงผลข้อมูลของแผ่นดิสก์ (Displaying Disc Information).....	19
การตรวจสอบเวลาที่เหลือ (Checking the Remaining Time).....	20
การเล่นภาพ เร็ว/ช้า (Fast/Slow Playback).....	21
การข้ามช่วง ภาพ/เพลง (Skipping Scenes/Songs).....	22
การเล่นซ้ำ (Repeat Playback).....	23
การเล่นซ้ำ A-B (A-B Repeat Playback).....	24
การใช้งานมุมกล้อง (Angle Function).....	25
การซูมภาพ (Zoom Function).....	26
การเลือกภาษาเสียง/ภาษาคำบรรยาย (Selecting Audio/Subtitle Language).....	27
การไปยังช่วง/เพลงโดยตรง (Moving Directly to a Scene/Song).....	28
การใช้เมนูแผ่นดิสก์ (Using Disc Menu).....	29
การใช้เมนูเรื่อง (Using the Title Menu).....	30
● การตั้งค่า (SETUP)	
การตั้งค่าภาษา (Setting the Language).....	31
การตั้งค่าประเภทหน้าจอโทรทัศน์ (Setting TV Screen type).....	33
การตั้งค่าการรับชมภาพยนตร์ (ระดับการชม) (Setting Parental Controls (Rating Level)).....	35
การตั้งค่ารหัสผ่าน (Setting the Password).....	37
การตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ (Setting the Wallpaper).....	39
การตั้งค่าโหมดลำโพง (Setting the Speaker Mode).....	41
การตั้งค่าเสียงทดสอบ (Setting the Test Tone).....	42
การตั้งค่าการหน่วงเวลา (Setting the Delay Time).....	43
การตั้งค่ารายละเอียดเสียง (Setting the Audio Quality).....	45
การตั้งค่า DRC (การบีบสัญญาณเสียงต่อเนื่อง) (Setting the DRC (Dynamic Range Compression)).....	47
ระบบวัดและปรับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ (Auto Sound Calibration Setup).....	49
โหมดจำลองสภาพแวดล้อมเสียงเซอร์ราวด์ (Live Surround Mode).....	51
โหมดดอลบีโปรโลจิก II (Dolby Pro Logic II Mode).....	53
เอฟเฟ็คดอลบีโปรโลจิก II (Dolby Pro Logic II Effect).....	54
● การใช้งานวิทยุ (RADIO OPERATION)	
การรับฟังวิทยุ (Listening to Radio).....	55
การตั้งสถานีวิทยุล่วงหน้า (Presetting Stations).....	56
● อื่นๆ (MISCELLANEOUS)	
การใช้งานเพื่อความสะดวก (Convenient Functions).....	57
การควบคุมโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรล (Operating the TV with the Remote Control).....	59
ก่อนการติดต่อศูนย์บริการ (Before Calling for Service).....	61
คำเตือนในการจับ และจัดเก็บแผ่นดิสก์ (Cautions on Handling and Storing Discs).....	63
ข้อมูลทางเทคนิค (Specifications).....	64
คำอธิบายศัพท์ (Notes on Terminology).....	66



คำแนะนำเกี่ยวกับแผ่นดิสก์



ดีวีดี (ดิสก์ดิจิทัลอเนกประสงค์) (DVD (Digital Versatile Disc))
ให้ภาพ และเสียงที่น่าอัศจรรย์ ขอขอบคุณเสียงเซอร์ราวด์ดิจิทัลคอลบี้ และเทคโนโลยีการบีบสัญญาณภาพ MPEG-2 จากนั้นไปคุณสามารถสนุกสนานไปกับเอฟเฟ็คสมจริงเหล่านี้ได้ที่บ้าน เช่นเดียวกับอยู่ในโรงภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ตฮอลล์



เครื่องเล่นดีวีดี และแผ่นดิสก์จะมีรหัสเขตกำกับอยู่ รหัสเหล่านี้ต้องตรงกับแผ่นดิสก์ในการเล่น หากรหัสไม่ตรงกัน แผ่นดิสก์จะไม่เล่น
หมายเลขของเขตสำหรับเครื่องเล่นนี้ได้กำหนดไว้บริเวณด้านหลังเครื่อง (เครื่องเล่นดีวีดีของคุณจะเล่นเฉพาะดีวีดีที่มีตัวเลขกำกับไว้เท่านั้น)



แผ่นดิสก์ที่เปิดชมได้ (Playable Discs)

ประเภทแผ่นดิสก์	สัญลักษณ์	บันทึกด้วยสัญญาณ	ขนาดแผ่นดิสก์	เวลาการใช้งานสูงสุด
ดีวีดี (DVD)		เสียง+ภาพ	12 ซม.	ประมาณ 240 นาที (ด้านเดียว)
			8 ซม.	ประมาณ 480 นาที (2 ด้าน)
วีดีโอ-ซีดี (VIDEO-CD)		เสียง+ภาพ	12 ซม.	74 นาที
			8 ซม.	20 นาที
ซีดี-เสียง (AUDIO-CD)		เสียง	12 ซม.	74 นาที
			8 ซม.	20 นาที

แผ่นดิสก์คอลบี้ ดีวีดี
แผ่นดิสก์ ดีทีเอส
แผ่นดิสก์สัญญาณเสียง ดีจีทีแอล
แผ่นดิสก์ สเตอริโอ
รูปแบบสัญญาณภาพ NTSC ใช้ในอเมริกาเหนือ
ฟิลิปปีนส์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น



ห้ามใช้แผ่นดิสก์ประเภทต่อไปนี้! (Do not use the following types of disc!)

- แอลดี (LD) ซีดี-จี (CD-G) ซีดี-ไอ (CD-I) ซีดี-รอม (CD-ROM) และดีวีดี-รอม (DVD-ROM) ไม่สามารถเล่นด้วยเครื่องนี้ได้ หากนำแผ่นดิสก์เหล่านี้มาเปิด ข้อความ "รูปแบบแผ่นดิสก์ผิดพลาด" (WRONG DISC FORMAT) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
- แผ่นดิสก์ดีวีดีที่ซื้อจากต่างประเทศจะไม่สามารถเปิดชมจากเครื่องเล่นนี้ หากนำแผ่นดิสก์เหล่านี้มาเปิด ข้อความ "รหัสเขตผิดพลาด" (WRONG REGION CODE) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์

การป้องกันการคัดลอก (Copy Protection)

- แผ่นดิสก์ดีวีดีจำนวนมากจะถูกใส่รหัสป้องกันการคัดลอกด้วยเหตุผลนี้ คุณควรเชื่อมต่อเครื่องเล่นดีวีดีเข้าสู่โทรทัศน์โดยตรง ไม่ใช่เข้าสู่เครื่องเล่นวีดีโอ การเชื่อมต่อเข้าสู่เครื่องเล่นวีดีโอ จะทำให้ภาพที่แสดงผิดเพี้ยนไปจากการป้องกันการคัดลอกของแผ่นดิสก์
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรวมเทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์ที่ป้องกันตามวิธีที่ระบุไว้ของลิขสิทธิ์จดทะเบียนของสหรัฐอเมริกา และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของมาโครวิชัน คอร์ปอเรชั่น และเจ้าของลิขสิทธิ์อื่น การใช้เทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์นี้ ต้องได้รับการอนุญาตจากมาโครวิชัน คอร์ปอเรชั่น และเพื่อการใช้งานในบ้าน หรือผู้อื่นๆ ที่จำกัด มิฉะนั้นต้องได้รับการอนุญาตจากมาโครวิชัน คอร์ปอเรชั่น การแก้ไขทางวิศวกรรม หรือการถอดประกอบใหม่เป็นการละเมิดกฎหมาย

รูปแบบการบันทึกแผ่นดิสก์ (Disc Recording Format)

- แผ่นดิสก์ ซีดี-อาร์ (CD-R Discs)**
- ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์การบันทึกแผ่นดิสก์ (เครื่องบันทึกซีดีหรือคอมพิวเตอร์) และสภาพของแผ่นดิสก์ แผ่นดิสก์ ซีดี-อาร์ บางประเภทไม่สามารถเปิดชมได้
 - ใช้แผ่น ซีดี-อาร์ ความจุ 650 MB/ 74 นาที หลีกเลี่ยงแผ่นซีดี-อาร์ มีเดีย เพราะไม่สามารถเปิดชมได้
 - หากเป็นไปได้ อย่าใช้แผ่นดิสก์ซีดี-อาร์ดับบลิว (บันทึกซ้ำได้) เพราะไม่สามารถเปิดชมได้
 - แผ่น ซีดี-อาร์ ที่ปิดอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้นที่สามารถเปิดชมได้ทั้งหมด หากมีการปิดบางส่วนแต่ยังมีส่วนที่เปิดไว้ คุณไม่สามารถเปิดชมแผ่นดิสก์ได้ทั้งหมด

- แผ่นดิสก์ ซีดี-อาร์ เอ็มพี 3 (CD-R MP3 Discs)**
- แผ่นดิสก์ ซีดี-อาร์ ที่มีไฟล์ เอ็มพี 3 ในรูปแบบของ ISO 9660 หรือ Joliet เท่านั้นที่สามารถเปิดได้
 - ชื่อไฟล์เอ็มพี 3 สมควรมีความยาว 8 ตัวอักษรหรือน้อยกว่านั้น และไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์พิเศษ (/=>+)
 - หากชื่อของไฟล์เป็นภาษาเกาหลี ชื่อจะแสดงบนหน้าจอโทรทัศน์เป็นภาษาเกาหลีและเครื่องหมาย * จะแสดงบนหน้าจอของจอหลัก
 - ใช้แผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วยอัตราการบีบสัญญาณมากกว่า 128 Kbps.
 - ไฟล์ที่มี ".mp3" และ ".MP3" เป็นส่วนเพิ่มเติมเท่านั้นที่สามารถเล่นได้
 - แผ่นดิสก์ที่มีการบันทึกเป็นหลายส่วนอย่างต่อเนื่อง สามารถนำมาเล่นได้หากมีช่องว่างบนแผ่นดิสก์ การเล่นจะทำงานถึงส่วนที่ว่างเท่านั้น
 - หากแผ่นดิสก์ยังไม่ถูกปิด การเริ่มเล่นจะใช้เวลานานขึ้นและไฟล์ที่ถูกบันทึกไว้อาจไม่ถูกเล่นทุกไฟล์
 - สำหรับไฟล์ที่ทำการถอดรหัสในรูปแบบอัตราความจุที่แตกต่างกัน (VBR(Variable Bit Rate)) เช่น ไฟล์ที่ถอดรหัสทั้งอัตราความจุต่ำและอัตราความจุสูง (เช่น 32 Kbps-320 Kbps) เสียงจะกระโดดข้ามไปในขณะที่ทำการเล่น
 - หากมีการบันทึกมากกว่า 500 เพลงบนแผ่นซีดีด้านเดียว เพลงที่เล่นจะมีจำนวนสูงสุด 500 เพลง
 - หากมีการบันทึกมากกว่า 300 ไฟลเดอร์ บนแผ่นซีดีด้านเดียว ไฟลเดอร์ที่เล่นจะมีจำนวนสูงสุด 300 ไฟลเดอร์



อะไรคือ MP3 (What is MP3?)
MP3 คือตัวย่อของ MPEG-1 Audio Layer 3 และ MPEG เป็นอักษรย่อของ Moving Pictures Experts Group MP3 เป็นรูปแบบของไฟล์ที่มีการบีบสัญญาณ 1:12 (128 Kbps) ที่คุณสามารถใช้รูปแบบ MP3 ในการบันทึกได้ประมาณ 12 เท่าของข้อมูลที่บรรจุในแผ่นซีดี

- แผ่นดิสก์ ซีดี-อาร์ (CD-R JPEG Discs)**
- เฉพาะไฟล์ที่มีส่วนเพิ่มเติมด้วยข้อความ ".jpeg" และ ".JPEG" เท่านั้นที่สามารถเปิดชมได้
 - หากแผ่นดิสก์ยังไม่ถูกปิด การเริ่มเปิดชมภาพจะใช้เวลานานขึ้นและไฟล์ที่ถูกบันทึกไว้อาจไม่ถูกเล่นทุกไฟล์
 - แผ่นดิสก์ ซีดี-อาร์ ที่มีไฟล์ JPEG ในรูปแบบของ ISO 9660 หรือ Joliet เท่านั้นที่สามารถเปิดได้
 - ชื่อไฟล์ JPEG สมควรมีความยาว 8 ตัวอักษรหรือน้อยกว่านั้นและไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนหรือสัญลักษณ์พิเศษ (/=>+)
 - แผ่นดิสก์ที่มีการบันทึกเป็นหลายส่วนอย่างต่อเนื่องสามารถนำมาเล่นได้หากมีช่องว่างบนแผ่นดิสก์ การเล่นจะทำงานถึงส่วนที่ว่างเท่านั้น
 - จำนวนภาพสูงสุดที่จัดเก็บไว้ในแผ่นซีดีด้านเดียวคือ 9,999 ภาพ
 - เมื่อเปิดชมซีดีภาพของ Kodak/Fuji ไฟล์ JPEG ในไฟล์เตอร์ภาพเท่านั้นที่เปิดชมได้
 - แผ่นดิสก์ภาพชนิดอื่นนอกจาก Kodak/Fuji อาจใช้เวลาในการเริ่มเปิดนานกว่าหรืออาจไม่สามารถเปิดชมได้




รายละเอียดของเครื่อง

— ภาพเครื่องด้านหน้า —

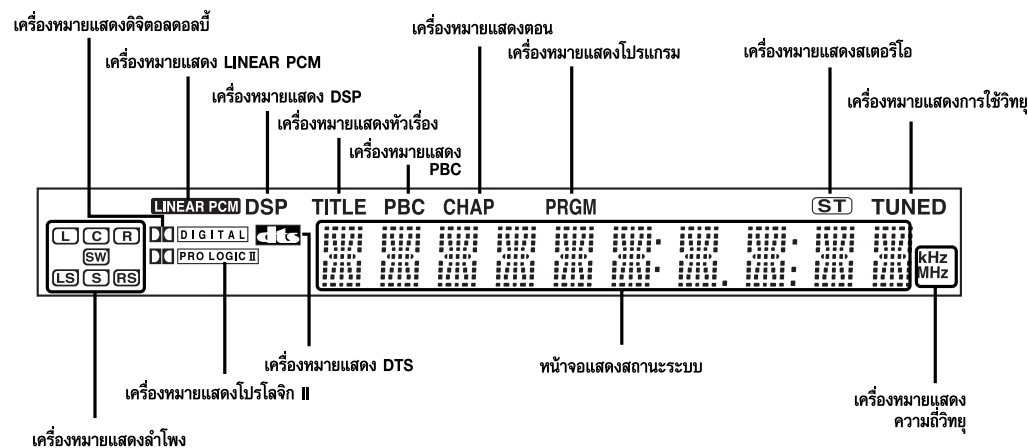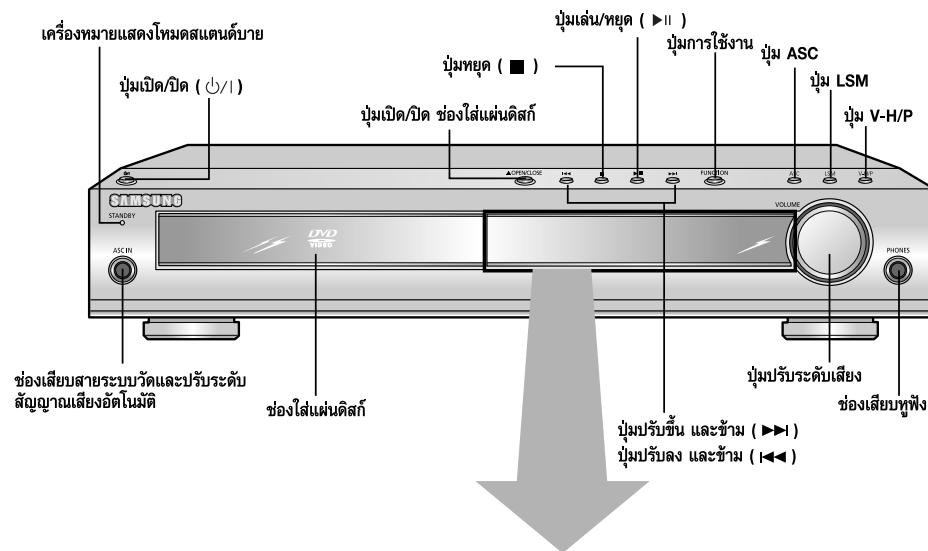

— ภาพเครื่องด้านหลัง —

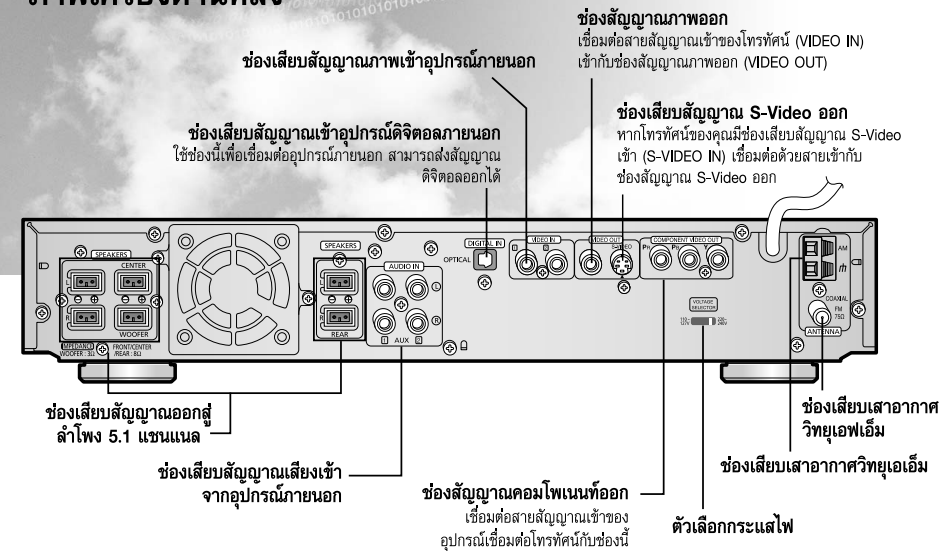

อุปกรณ์ต่างๆ




เตรียมการใช้งาน




รายละเอียดของเครื่อง

—รีโมทคอนโทรล (Remote Control)—

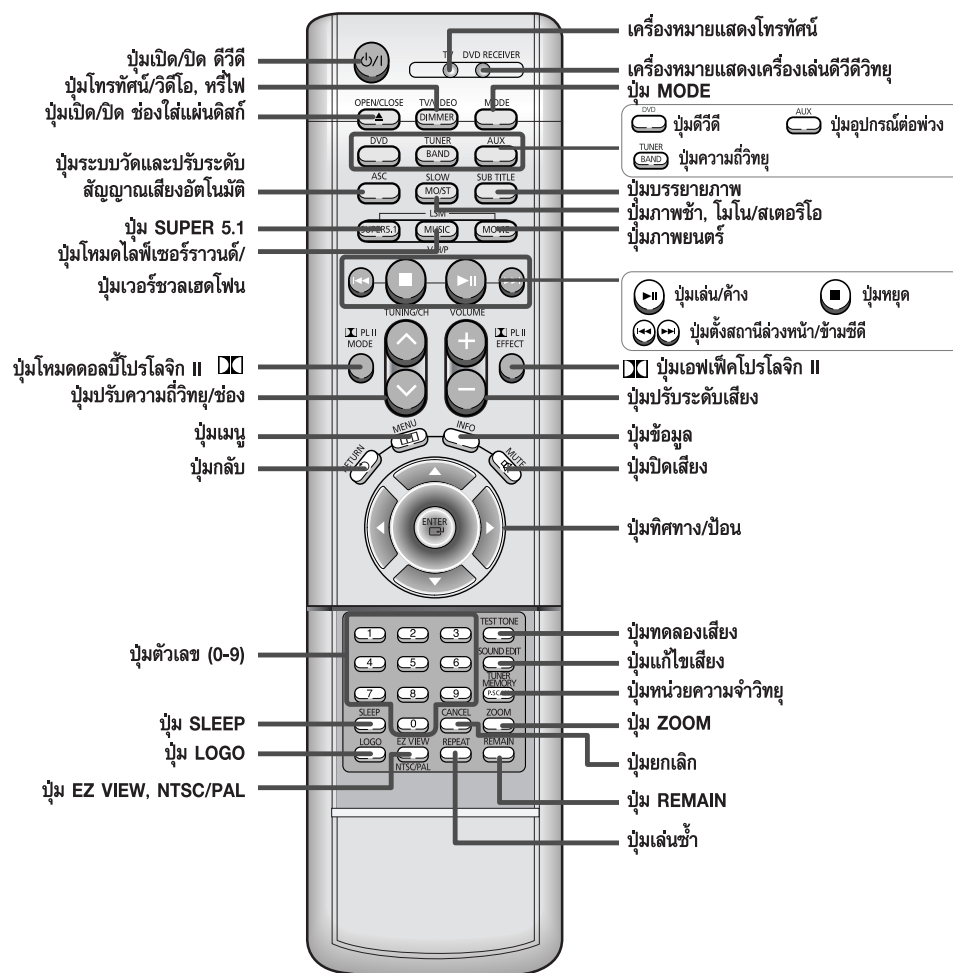


การใส่แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล


1 ดึงฝาครอบแบตเตอรี่
บริเวณด้านหลังของ
รีโมทคอนโทรล โดย
กดลงและเลื่อนฝาครอบ
ตามแนวลูกศร

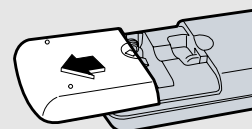

2 ใส่แบตเตอรี่ขนาด
1.5V AAA จำนวน
2 ก้อน ตามตำแหน่ง
ขั้วให้ถูกต้อง (+ และ -)

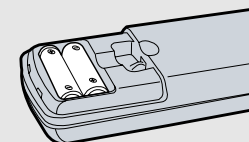

3 ปิดฝาครอบแบตเตอรี่
เข้าที่เดิม

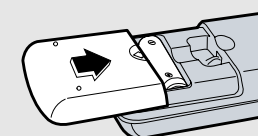


คำเตือน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่ว และแตกของแบตเตอรี่


- วางแบตเตอรี่ลงในรีโมทคอนโทรลให้ถูกต้องตามตำแหน่งของขั้ว (+) ลงบนเครื่องหมาย (+) และ (-) ลงบนเครื่องหมาย (-)
- ใช้แบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามประเภทแบตเตอรี่อาจดูเหมือนกัน แต่อาจมีกระแสไฟที่แตกต่างกัน
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้ง 2 ก้อนในเวลาเดียวกัน
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในความร้อนหรือเปลวไฟ

ระยะทางการใช้งานของรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลสามารถใช้ได้ห่างจากเครื่องถึง
23 ฟุต/7 เมตร ในแนวเส้นตรงรีโมทคอนโทรล
ยังสามารถใช้งานในแนวอนเป็นมุม 30° จาก
ตัวรับสัญญาณ

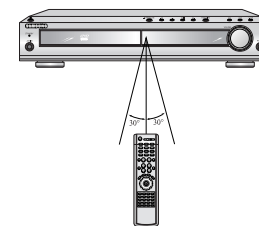


ในการเปิดฝาครอบรีโมทคอนโทรล ให้กดด้านบน
ของฝาครอบจากนั้นเลื่อนฝาครอบลง

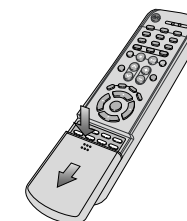



การเชื่อมต่อกับลำโพง

ก่อนการย้าย หรือติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปิด และถอดสายไฟออกแล้ว

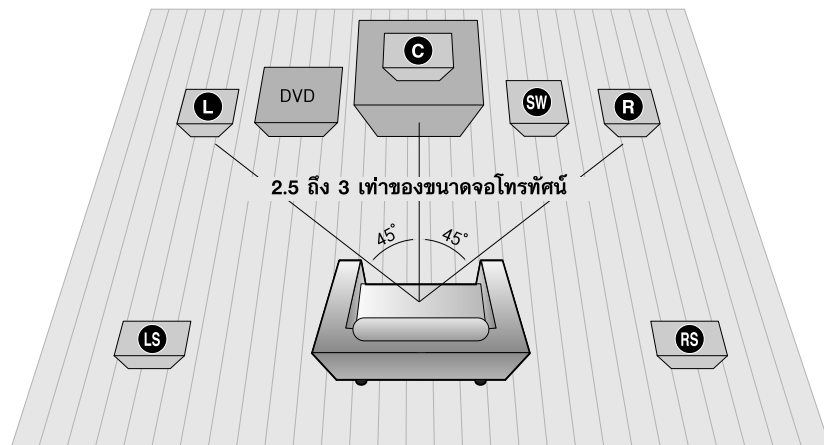

ตำแหน่งของเครื่องเล่นดีวีดี

- วางเครื่องเล่นดีวีดีไว้บนที่วาง หรือช่องวางในตู้ หรือด้านล่างของชั้นวางโทรทัศน์

ลำโพงหน้า (L R) (ซ้าย ขวา)

- วางลำโพงเหล่านี้บริเวณด้านหน้าตำแหน่งที่คุณฟัง โดยหันเข้าด้านใน (ประมาณ 45°) เข้าหาคุณ
- วางลำโพงให้ลำโพงเสียงสูงอยู่ในระดับเดียวกับหูของคุณ
- วางด้านหน้าของลำโพงหน้า โดยให้ส่วนกลางของลำโพงอยู่ในแนวเดียวกัน หรือซ้อนไปทางด้านหน้าของลำโพง

ลำโพงกลาง (C) (กลาง)

- เป็นการดีที่สุดที่จะวางลำโพงที่มีความสูงเท่ากับลำโพงหน้า
- คุณยังสามารถจัดวางด้านบน หรือด้านล่างของโทรทัศน์ได้โดยตรง

การเลือกตำแหน่งในการรับฟัง


ตำแหน่งในการรับฟังควรอยู่ที่บริเวณระยะห่างจากโทรทัศน์ 2.5-3 เท่าของขนาดจอโทรทัศน์
ตัวอย่าง: โทรทัศน์ขนาด 32" ระยะห่าง 2-2.4 เมตร (6-8 ฟุต)
โทรทัศน์ขนาด 55" ระยะห่าง 3.5-4 เมตร (11-13 ฟุต)

ลำโพงหลัง (LS RS) (หลังซ้าย หลังขวา)

- วางลำโพงเหล่านี้บริเวณด้านหลังของตำแหน่งในการรับฟัง
- หากไม่มีพื้นที่ ให้วางลำโพงหลังหันหน้าเข้าหากัน
- ความสูงในการวางอยู่ที่ประมาณ 60 ซม-90 ซม (2-3 ฟุต) สูงกว่าระดับหูของคุณโดยให้หันหน้าของลำโพงเอียงลง
- * ความแตกต่างของลำโพงหลังกับลำโพงหน้าและลำโพงกลาง ก็คือ ลำโพงหลังใช้เพื่อเล่นเสียงขานนดเอฟเฟ็ค และลำโพงหลังเล่นเสียงเป็นครั้งคราว


ซับวูฟเฟอร์ (SW)

- ตำแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่มีความสำคัญ ดังนั้นคุณสามารถวางได้ตามที่คุณต้องการ
- โดยปกติแล้วซับวูฟเฟอร์จะวางบริเวณมุมห้องใกล้กับลำโพงหน้า

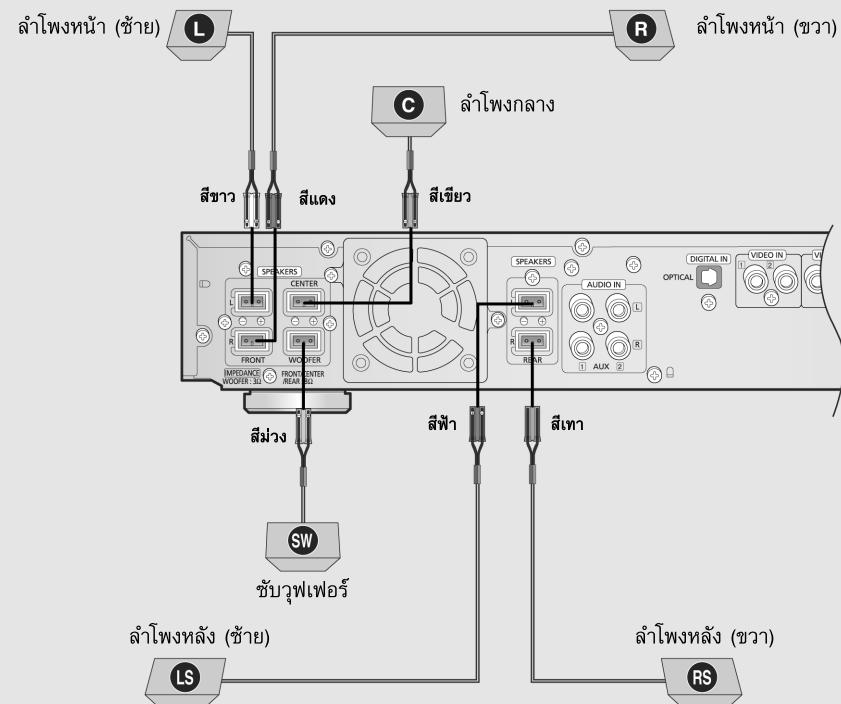


ด้านหลังของลำโพง

- กดปุ่มช่องเสียบสายบริเวณด้านหลังของลำโพง




- เสียบสายเข้าสู่ช่อง และปล่อยปุ่มช่องเสียบสายออก
 - ใส่สายสีดำลงในช่องเสียบสายสีดำ (-) และสายสีเทาลงในช่องเสียบสายสีเทา (+)
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้ว (+ และ -) ใส่อย่างถูกต้อง

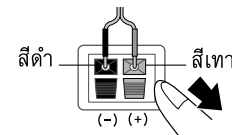

ด้านหลังของเครื่อง

- เชื่อมต่อสายต่างๆ เข้าสู่ด้านหลังของเครื่องเล่นดีวีดี
 - ดูให้แน่ใจว่าสีของช่องเสียบสายตรงกับสีของสายที่นำมาต่อเชื่อม
 - ดูให้แน่ใจว่าขั้ว (+ และ -) ใส่อย่างถูกต้อง



A schematic diagram of a parallel circuit. It features a battery at the bottom, represented by two parallel lines of unequal length. Two vertical branches connect the battery terminals. The left branch contains a light bulb, depicted as a circle with a cross inside. The right branch contains an open switch, shown as two small circles with a gap between them. A diagonal line with several short perpendicular strokes crosses over the top of the switch, indicating it is open.

1


A diagram showing a cable being connected to a terminal block. The cable is shown entering from the top left and connecting to a terminal block with multiple pins. The terminal block is shown in a perspective view, with the cable entering from the top and connecting to the pins.

เสียบสลักที่ยึดบนห่วงเข้าสู่ช่อง
บริเวณฐาน เพื่อประกอบเสาอากาศ
เอเอ็มแบบห่วง


- หากการรับสัญญาณยังไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเสาอากาศภายนอก
ก่อนการเชื่อมต่อกับสายเคเบิลร่วมแกน 75Ω (ด้วยตัวเชื่อมมาตรฐาน)
ถอดเสาอากาศที่มาพร้อมเครื่องออกก่อน

1. เชื่อมต่อเสาอากาศวิทยุเอเอ็มที่มาพร้อมเครื่องเข้าสู่ช่องเสียบเสาอากาศวิทยุเอเอ็ม
2. หากการรับสัญญาณยังไม่ดี เชื่อมต่อเสาอากาศสายหุ้มฉนวนชั้นเดียวกับช่องเสียบเสาอากาศวิทยุเอเอ็ม (เชื่อมต่อเสาอากาศวิทยุเอเอ็มแบบห่วงไว้)

พัดลมจะระบายความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเครื่อง เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ พัดลมระบายความร้อน จะทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดอากาศเย็นภายในเครื่อง



- คู่มือให้แน่ใจว่าเครื่องอยู่ในที่ที่มีการถ่ายเทอากาศที่ดี หากมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีอุณหภูมิภายในตัวเครื่องอาจทำความเสียหายแก่เครื่องได้
- ห้ามเปิดช่องที่พัฒนาระบบความร้อน หรือช่องถ่ายเทอากาศ (หากช่องพัฒนาระบบความร้อน หรือช่องถ่ายเทอากาศถูกปิดด้วยหนังสือพิมพ์หรือผ้า ความร้อนอาจจะเกิดขึ้นด้านในเครื่อง และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้)

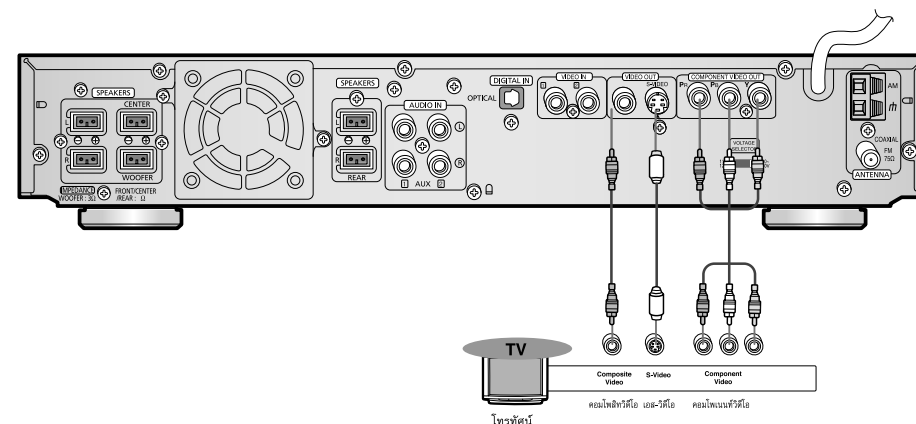

หากโทรทัศน์ของคุณมีช่องสัญญาณคอมโพเนนต์วิดีโอเข้า (Component Video Inputs) ติดตั้งมาเพื่อต่อสายเคเบิลคอมโพเนนต์วิดีโอ (ไม่มีมาพร้อมเครื่อง) จากช่อง Pr Pb และ Y บริเวณด้านหลังเครื่องเข้าสู่ช่องเสียบสัญญาณที่สัมพันธ์กับบนโทรทัศน์


- เมื่อโหมดโปรแกรมสปีพสแกนถูกเลือกไว้ สัญญาณออกของวิดีโอ (VIDEO) และเอส-วิดีโอ (S-VIDEO) จะไม่ส่งสัญญาณใดๆ ออก



การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัลภายนอก


ตัวอย่าง: อุปกรณ์สัญญาณดิจิทัล เช่น เครื่องบันทึกเสียง ดีวีดี หรือซีดี

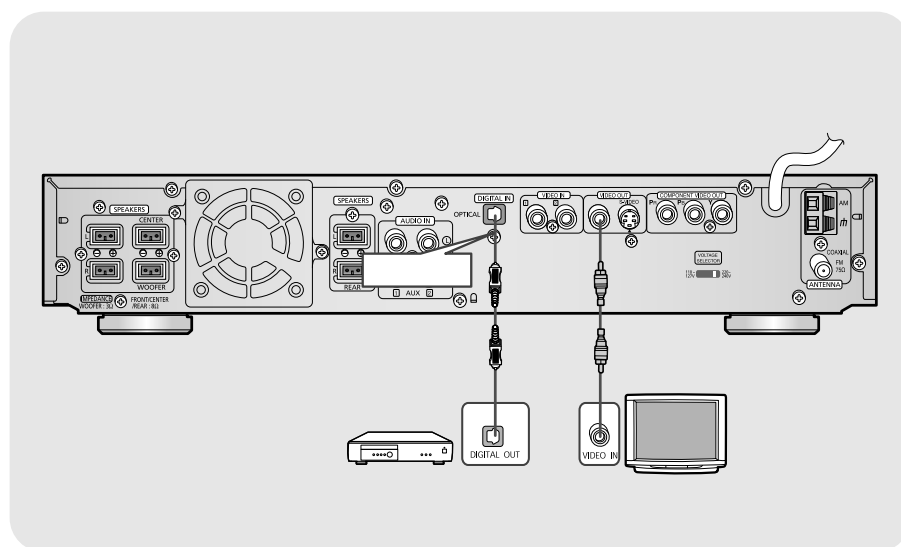

- 1 เชื่อมต่อช่องสัญญาณภาพออกบนเครื่องเล่นดีวีดีเข้าสู่ช่องสัญญาณภาพเข้าของโทรทัศน์
- 2 เชื่อมต่อช่องสัญญาณดิจิทัลเข้า (ออฟติคัล) เข้ากับช่องสัญญาณดิจิทัลออกบนอุปกรณ์ดิจิทัลภายนอก
- 3 กดปุ่ม **อุปกรณ์ภายนอก (AUX)** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกดิจิทัลเข้า (DIGITAL IN)
 - แต่ละครั้งที่กดปุ่ม รายการการเลือกจะเปลี่ยนไปดังนี้ **ดิจิทัลเข้า (DIGITAL IN) → อุปกรณ์ภายนอก 1 (AUX 1) → อุปกรณ์ภายนอก 2 (AUX 2)**
 - คุณยังสามารถใช้ปุ่ม **การใช้งาน (FUNCTION)** บนเครื่องได้ โหมดจะสลับไปดังนี้ **ดีวีดี/ซีดี (DVD/CD) → ดิจิตอลเข้า (DIGITAL IN) → อุปกรณ์ภายนอก 1 (AUX 1) → อุปกรณ์ภายนอก 2 (AUX 2) → เอฟเอ็ม (FM) → เอเอ็ม (AM)**

การเชื่อมต่ออุปกรณ์อนาลอกภายนอก


ตัวอย่าง: อุปกรณ์สัญญาณอนาลอก เช่น เครื่องเล่นวีดีโอ กล้องถ่ายวิดีโอ และโทรทัศน์

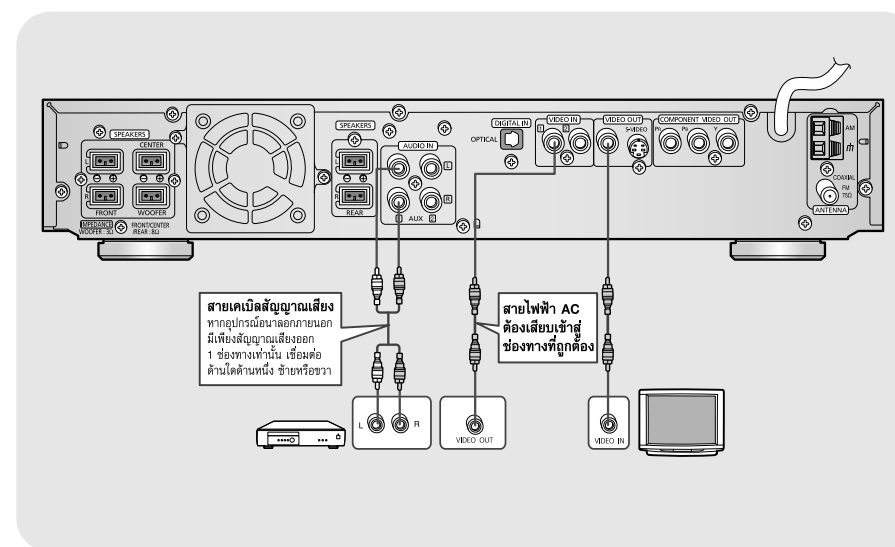

- 1 เชื่อมต่อช่องสัญญาณภาพออกบนเครื่องเล่นดีวีดีเข้าสู่ช่องสัญญาณภาพเข้าของโทรทัศน์
- 2 เชื่อมต่อช่องสัญญาณภาพเข้าบนเครื่องเล่นดีวีดีเข้าสู่ช่องสัญญาณภาพออกบนอุปกรณ์อนาลอกภายนอก
- 3 เชื่อมต่อช่องสัญญาณเสียงเข้า (Audio In) บนเครื่องเล่นดีวีดีเข้ากับช่องสัญญาณเสียงออก (Audio Out) บนอุปกรณ์อนาลอกภายนอก
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของตัวเชื่อมต่อตรงกัน
- 4 กดปุ่ม **อุปกรณ์ภายนอก (AUX)** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกอุปกรณ์ภายนอก 1 (AUX 1) หรือ อุปกรณ์ภายนอก 2 (AUX 2)
 - แต่ละครั้งที่กดปุ่ม รายการการเลือกจะเปลี่ยนไปดังนี้: **ดิจิทัลเข้า (DIGITAL IN) → อุปกรณ์ภายนอก 1 (AUX 1) → อุปกรณ์ภายนอก 2 (AUX 2)**
 - คุณยังสามารถใช้ปุ่ม **การใช้งาน (FUNCTION)** บนเครื่องได้ โหมดจะสลับไปดังนี้ **ดีวีดี/ซีดี (DVD/CD) → ดิจิตอลเข้า (DIGITAL IN) → อุปกรณ์ภายนอก 1 (AUX 1) → อุปกรณ์ภายนอก 2 (AUX 2) → เอฟเอ็ม (FM) → เอเอ็ม (AM)**

หมายเหตุ

- หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัลภายนอก และสัญญาณภาพเข้า (1, 2) ในเวลาเดียวกัน สัญญาณภาพจะถูกส่งจากอุปกรณ์ภายนอก 1 (AUX 1) ถึงแม้ว่าคุณจะเลือกดิจิทัลเข้า (DIGITAL IN)
- หากคุณเชื่อมต่อสัญญาณเสียงเข้า (ซ้าย, ขวา (L, R)) เข้าสู่ 1 เชื่อมต่อสัญญาณภาพเข้าสู่ 1 เช่นกัน และหากคุณเชื่อมต่อสัญญาณเสียงเข้า (ซ้าย, ขวา (L, R)) เข้าสู่ 2 ให้เชื่อมต่อสัญญาณภาพเข้าสู่ 2 ด้วย

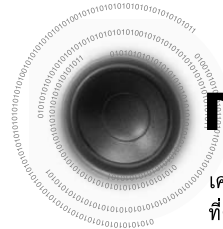

ก่อนการใช้เครื่องเล่นดีวีดี

เครื่องเล่นดีวีดีของคุณสามารถเล่นแผ่นดิสก์ดีวีดี วีซีดี ซีดี เอ็มพี 3 และ JPEG ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ที่คุณใช้ คำแนะนำเหล่านี้อาจแตกต่างกันไป โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนการใช้

1 เสียบสายไฟเข้าสู่ปลั๊กไฟ AC

2 กดปุ่ม **MODE** เพื่อให้เครื่องหมายแสดงตำแหน่งโทรทัศน์บนรีโมทคอนโทรลกะพริบ



3 กดปุ่ม **POWER** เพื่อเปิดโทรทัศน์



4 กดปุ่ม **TV/VIDEO** เพื่อเลือกโหมดดีวีดีโอ



5 กดปุ่ม **MODE** เพื่อให้เครื่องหมายแสดงตำแหน่งเครื่องเล่นดีวีดีทฤษฎบนรีโมทคอนโทรลกะพริบ



6 กดปุ่ม **DVD** เพื่อเลือกโหมด DVD/CD

การเลือกรูปแบบภาพ (Selecting the Video Format)

- ปิดเครื่องแล้วจากนั้นกดปุ่ม **NTSC/PAL**
- ค่าเดิมที่ตั้งไว้ของรูปแบบภาพ คือ ระบบ "NTSC"
 - ในแต่ละครั้งของการกดปุ่ม รูปแบบภาพจะสลับระหว่าง "NTSC" และ "PAL"
 - ในแต่ละประเทศมีมาตรฐานรูปแบบภาพที่แตกต่างกัน
 - สำหรับการเปิดชมภาพตามปกติ รูปแบบของภาพของแผ่นดิสก์ต้องเป็นรูปแบบเดียวกันกับรูปแบบภาพของโทรทัศน์ของคุณ

การควบคุมโทรทัศน์และเครื่องเล่นดีวีดีด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงอย่างเดียว

- กดปุ่ม **MODE**
- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม เครื่องหมายแสดงตำแหน่งโทรทัศน์ (TV) (สีแดง) และเครื่องหมายแสดงตำแหน่งดีวีดีทฤษฎ (DVD Receiver) (สีเขียว) จะกะพริบสลับกันไป
 - คุณสามารถควบคุมโทรทัศน์ได้ในขณะที่เครื่องหมายแสดงตำแหน่งโทรทัศน์กะพริบ และสามารถควบคุมเครื่องเล่นดีวีดีได้ในขณะที่เครื่องหมายแสดงตำแหน่งดีวีดีทฤษฎกะพริบ
 - ปุ่มที่สามารถใช้ควบคุมโทรทัศน์คือ : ปุ่มเปิด/ปิด (POWER) ปุ่มช่อง (CHANNEL) ปุ่มปรับระดับเสียง (VOLUME) ปุ่มโทรทัศน์/วิดีโอ (TV/VIDEO) และปุ่มตัวเลข (0-9)
 - โดยมาตรฐานแล้ว รีโมทคอนโทรลได้ถูกตั้งให้ทำงานร่วมกับโทรทัศน์ซัมซุง โปรดดูหน้า 59 เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้งานรีโมทคอนโทรล



การเล่นแผ่นดิสก์

1 กดปุ่ม **OPEN/CLOSE** เพื่อเปิดช่องใส่แผ่นดิสก์

2 ใส่แผ่นดิสก์

- วางแผ่นดิสก์ลงในช่องใส่แผ่นดิสก์เบาๆ

3 กดปุ่ม **OPEN/CLOSE** เพื่อปิดช่องใส่แผ่นดิสก์

ดีวีดี วีซีดี ซีดี

- จะทำการเล่นโดยอัตโนมัติ


เอ็มพี3 JPEG

- จะทำการเริ่มเล่นอัตโนมัติ
- หากโทรทัศน์เปิดอยู่ รายชื่อของเอ็มพี 3 บนแผ่นจะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์



หมายเหตุ

- หน้าจอเริ่มต้นอาจแสดงแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อมูลในแผ่นดิสก์
- แผ่นเอ็มพี 3 บางแผ่นอาจไม่สามารถเปิดได้ขึ้นอยู่กับโหมดการบันทึก
- ตารางข้อมูลของแผ่นซีดี-เอ็มพี 3 มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับการจัดรูปแบบเพลงเอ็มพี 3 ลงในแผ่นดิสก์

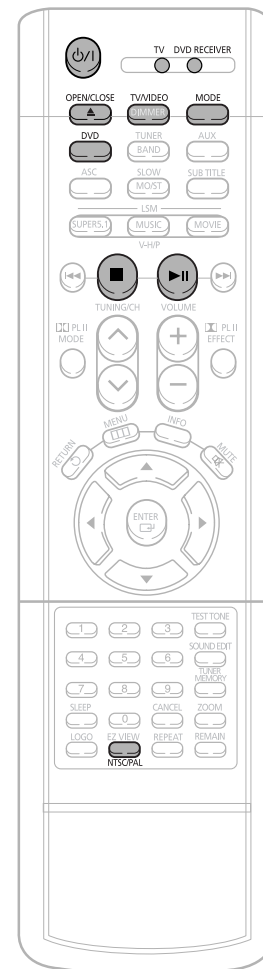

ในการหยุดค้างการเล่นชั่วคราว

กดปุ่ม **PLAY/PAUSE** ในขณะที่เล่น

- ในการกลับสู่การเล่นอีกครั้ง กดปุ่ม **PLAY/PAUSE** อีกครั้ง

ในการยุติการเล่น

กดปุ่ม **STOP** ในขณะที่ทำการเล่น

- หากกดปุ่ม 1 ครั้ง รายการ **PRESS PLAY** จะปรากฏ และตำแหน่งหยุดจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ หากกดปุ่ม **PLAY/PAUSE** (▶||) หรือปุ่ม **ENTER** การเล่นจะเริ่มจากตำแหน่งหยุด (การใช้นี้ทำงานกับดีวีดีเท่านั้น)
- หากกดปุ่ม 2 ครั้ง ข้อความ **STOP** จะปรากฏ และหากกดปุ่ม **PLAY/PAUSE** (▶||) การเริ่มเล่นจะเริ่มจากจุดเริ่มแรก



การแสดงผลข้อมูลของแผ่นดิสก์

คุณสามารถเรียกดูข้อมูลการเล่นแผ่นดิสก์บนหน้าจอโทรทัศน์

กดปุ่ม INFO


- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม หน้าจอเปลี่ยนไปดังนี้:

ดีวีดี



หน้าจอหายไป

วีซีดี

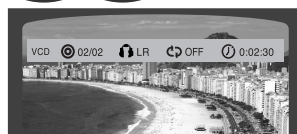

หน้าจอหายไป

ซีดี

เอ็มพี3 JPEG



หน้าจอหายไป

หมายเหตุ

- การแสดงผลข้อมูลของแผ่นดิสก์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
- คุณสามารถเลือก DTS, DOLBY DIGITAL หรือ PROLOGIC ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

- เรื่องคืออะไร?**
ภาพยนตร์ที่บรรจุในแผ่นดิสก์ดีวีดี
- ตอนคืออะไร?**
ในภาพยนตร์แต่ละเรื่องในแผ่นดิสก์ดีวีดี จะถูกแบ่งเป็นส่วนเล็กๆ เรียกว่า "ตอน"
- เครื่องหมาย** **ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์!**
หากเครื่องหมายนี้ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ ในขณะที่ใช้งานปุ่มต่างๆ การใช้งานเหล่านั้นไม่สามารถใช้งานได้ ในขณะที่ทำการเล่นแผ่นดิสก์
- อะไรคือเพลง (ไฟล์)?**
ส่วนของไฟล์ภาพ หรือไฟล์เพลงที่บันทึกในวีซีดี, ซีดี หรือ ซีดี-เอ็มพี 3

ข้อมูลแสดงบนหน้าจอ

DVD	แสดงข้อมูลดีวีดี	MP3	แสดงข้อมูลเอ็มพี 3		แสดงข้อมูลเพลง (ไฟล์)		แสดงข้อมูลภาษาเสียง	DOLBY DIGITAL	แสดงข้อมูลดอลบีดิจิตอล
VCD	แสดงข้อมูลวีซีดี		แสดงข้อมูลเรื่อง		แสดงเวลาที่ใช้ไป		แสดงข้อมูลคำบรรยาย		แสดงข้อมูลมูฟวี่
CD	แสดงข้อมูลซีดี		แสดงข้อมูลตอน		แสดงการเล่นซ้ำ		LR	แสดงข้อมูลสเตอริโอ (ซ้าย/ขวา)	




การตรวจสอบเวลาที่เหลือ

กดปุ่ม Remain

- ในการตรวจสอบจำนวนเวลาที่เหลือทั้งหมดของเรื่อง หรือตอนในการเล่น


แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Remain

ดีวีดี

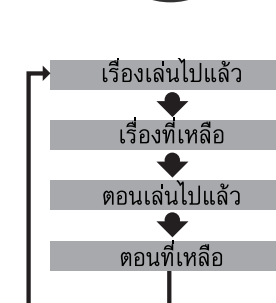


วีซีดี ซีดี

วีซีดี 2.0 ในขณะที่ควบคุมการเล่น

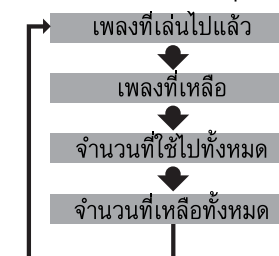

การใช้งาน

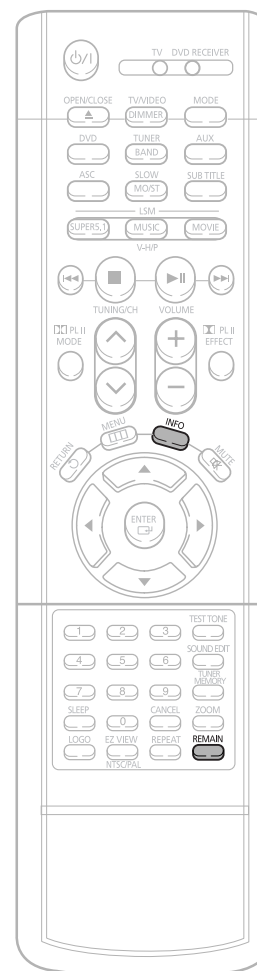



การเล่นภาพ เร็ว/ช้า




การเล่นเร็ว

ดีวีดี วีซีดี ซีดี เอ็มพี3

กดปุ่ม ◀◀, ▶▶ ค้างไว้


- แต่ละครั้งที่กดปุ่มค้างไว้ในขณะทำการเล่น ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี้:

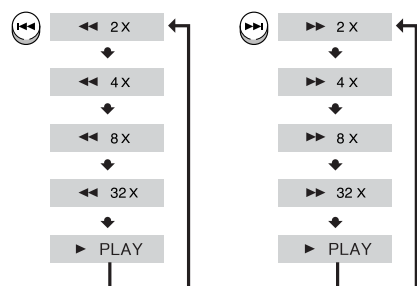

การเล่นช้า


กดปุ่ม SLOW

- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มค้างไว้ในขณะทำการเล่น ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี้:

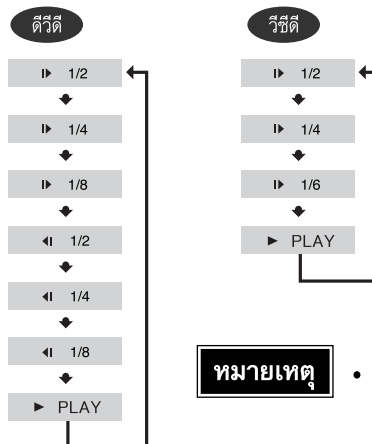

หมายเหตุ

- การเล่นภาพช้าถอยหลังไม่ทำงานในการเล่นวีซีดี

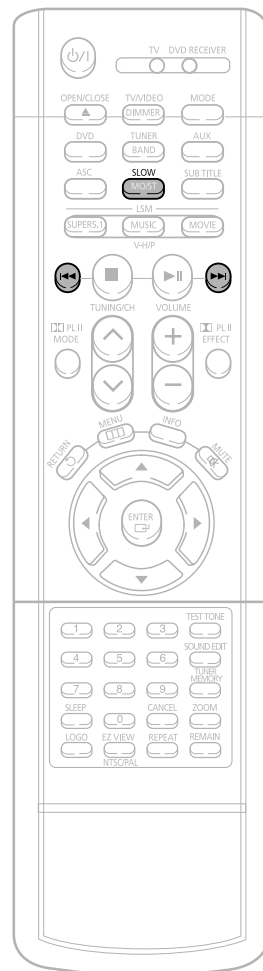

การข้ามช่วง ภาพ/เพลง

ดีวีดี วีซีดี ซีดี เอ็มพี3

กดปุ่ม ◀◀, ▶▶ สั้นๆ

- แต่ละครั้งที่กดปุ่มสั้นๆ ในขณะทำการเล่นตอนที่ผ่านมาหรือตอนถัดไป เพลงหรือผังรายการ (ไฟล์) จะเล่น
- แต่คุณไม่สามารถข้ามตอนต่างๆ ที่ต่อเนื่องกัน

ดีวีดี



วีซีดี



เอ็มพี3



- ในขณะชมวีซีดีที่มีความยาวนานกว่า 15 นาที แต่ละครั้งที่กดปุ่ม ◀◀, ▶▶ การเล่นจะข้ามย้อนหลังหรือไปข้างหน้าประมาณ 5 นาที

หมายเหตุ

- ในขณะทำการเล่นซีดี หรือซีดี-เอ็มพี 3 อย่างเร็ว เสียงที่ได้ยินจะมีความเร็วเป็น 2x ไม่ใช่ 4x 8x และ 32x
- ในขณะทำการเล่นช้า และเล่นทีละชั้นจะไม่เสียง

การใช้งาน




การเล่นซ้ำ

การเล่นซ้ำให้คุณเล่นในแต่ละตอน เรื่อง เพลง หรือผังรายการ (ไฟล์เอ็มพี 3) ซ้ำได้

ดีวีดี วีซีดี ซีดี เอ็มพี3 JPEG

กดปุ่ม REPEAT

- ในการกดปุ่มแต่ละครั้งในขณะที่ทำการเล่น โหมดการเล่นซ้ำจะเปลี่ยนไปดังนี้:

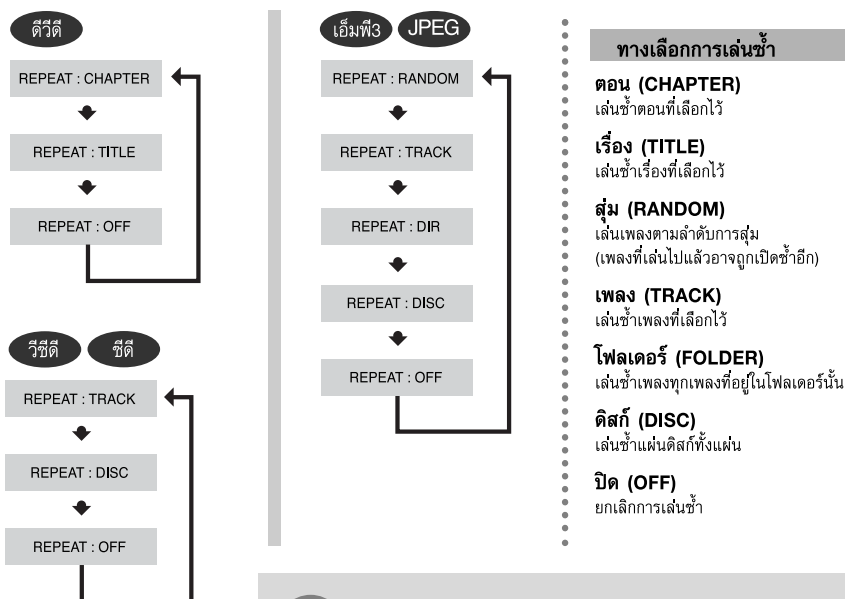


หมายเหตุ

- การทำงานการเล่นซ้ำไม่สามารถใช้ได้กับแผ่นดิสก์วีซีดีเวอร์ชัน 2.0 หากการควบคุมการเล่น (PBC) เปิดใช้งาน ในการเล่นซ้ำแผ่นวีซีดีด้วยการใช้งานการควบคุมการเล่น (PBC) คุณควรตั้งการควบคุมการเล่น (PBC) ไว้ที่ ปิด (OFF) ในเมนูแผ่นดิสก์ (โปรดดูหน้า 29)

23

ในการเลือกโหมดการเล่นซ้ำจากหน้าจอแสดงข้อมูลแผ่นดิสก์

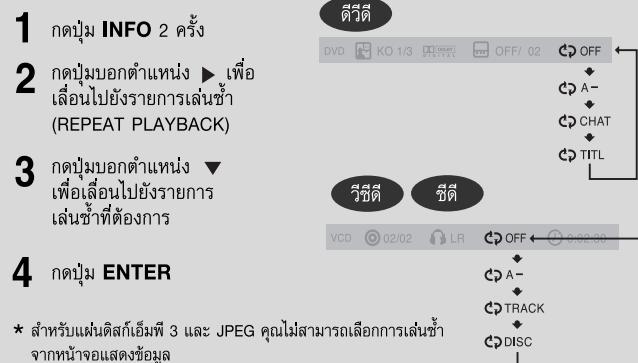

การเล่นซ้ำ A-B

ดีวีดี วีซีดี ซีดี

1 กดปุ่ม INFO 2 ครั้ง

- สำหรับวีซีดีหรือซีดี กดปุ่ม INFO 1 ครั้ง

DVD KO 1/3 OFF/ 02 OFF

2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ► เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอ การเล่นซ้ำ (REPEAT PLAYBACK)

DVD KO 1/3 OFF/ 02 OFF

3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลือก 'A-' จากนั้นกดปุ่ม ENTER ที่จุดเริ่มต้นของส่วนที่ต้องการ

- เมื่อกดปุ่ม ENTER ตำแหน่งที่เลือกไว้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ

DVD KO 1/3 OFF/ 02 A-

REPEA : A-

4 กดปุ่ม ENTER ที่จุดสุดท้ายของส่วนที่ต้องการ

- ส่วนที่ระบุจะถูกเล่นซ้ำไปข้างหน้า

DVD KO 1/3 OFF/ 02 A-B

REPEAT : A-B

การใส่แผ่น

ในการกลับสู่การเล่นปกติ กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลือก **ปิด (OFF)**

หมายเหตุ

- การใช้งานการเล่นซ้ำ A-B จะไม่ทำงานกับแผ่นดิสก์เอ็มพี 3 และ JPEG

24



การใช้งานมูมกล้อง

การใช้งานนี้ให้คุณเรียกดูจากเดียวกันในมูมกล้องที่แตกต่างกัน

ทีวีดี

1 กดปุ่ม INFO

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ► เพื่อเลื่อนไปยังรายการมูมกล้อง (ANGLE)

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ หรือปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกมูมกล้องที่ต้องการ


- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม มูมกล้องจะเปลี่ยนไปดังนี้:

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3
2/3
3/3



หมายเหตุ

- การใช้งานมูมกล้องจะทำงานเมื่อแผ่นดิสก์นั้นมีการบันทึกมูมกล้องหลายมูมกล้อง

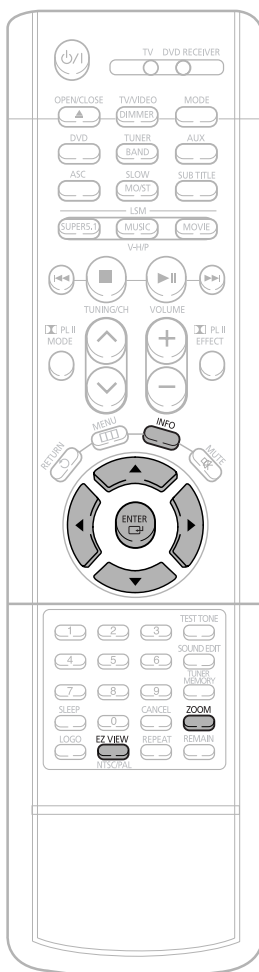

การซูมภาพ

การใช้งานนี้ให้คุณขยายภาพของพื้นที่ภาพที่แสดง



การใช้งานการซูม (ขยายหน้าจอ)

ทีวีดี

วีซีดี

1 กดปุ่ม ZOOM



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปยังพื้นที่ที่คุณต้องการขยายภาพ



3 กดปุ่ม ENTER

- แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ระดับการซูมภาพจะเปลี่ยนไปดังนี้:

ZOOM X 1.5
ZOOM X 2
ZOOM X 3
ZOOM OFF




อัตราส่วนภาพ

ทีวีดี

กดปุ่ม EZ VIEW

- แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม การใช้งานการซูมจะสลับระหว่างเปิด และปิด
- เมื่อภาพยนตร์ถูกเปิดในรูปแบบของจอกว้าง แถบสีดำด้านบน และด้านล่างสามารถลบออกได้ โดยกดปุ่ม EZ VIEW

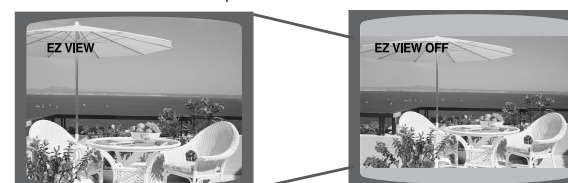

หมายเหตุ

- การใช้งานนี้ไม่ทำงานหากทีวีดีถูกบันทึกในรูปแบบมูมกล้องที่หลากหลาย
- แถบสีดำจะไม่หายไป เพราะแผ่นทีวีดีบางแผ่นมีอัตราส่วนแนวนอน และแนวตั้งติดตั้งมา



การเลือกภาษาเสียง/ภาษาคำบรรยาย

❏ การใช้งานเลือกภาษาเสียง ดีวีดี

1 กดปุ่ม **INFO**
2 ครั้ง

DVD KO 1/3 OFF/ 02 OFF

2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ หรือปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกภาษาเสียงที่ต้องการ

- ขึ้นอยู่กับจำนวนของภาษาบนแผ่นดีวีดี ดีวีดี ภาษาเสียงที่แตกต่างกัน (เกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น อื่นๆ) จะถูกเลือกในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม

DVD KO 1/3 EN 2/3 JA 3/3 OFF/ 02 OFF

❏ การใช้งานการเลือกภาษาคำบรรยาย ดีวีดี

1 กดปุ่ม **INFO**
2 ครั้ง


DVD KO 1/3 OFF/ 02 OFF

2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ► เพื่อเลื่อนไปยังรายการ SUBTITLE

DVD KO 1/3 OFF/ 02 OFF

3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ หรือปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกคำบรรยายที่ต้องการ

DVD KO 1/3 KO 01/ 03 EN 02/ 03 JA 03/ 03 OFF / 03

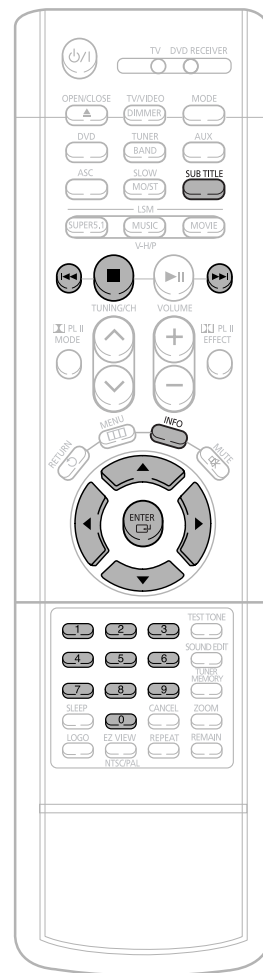

หมายเหตุ

- คุณสามารถใช้ปุ่ม SUBTITLE บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเลือกภาษาคำบรรยายภาพได้
- การใช้งานภาษาคำบรรยายภาพ และภาษาเสียง อาจไม่ทำงานขึ้นอยู่กับแผ่นดีวีดี

27



การไปยังช่วง/เพลงโดยตรง

ดีวีดี วีซีดี ซีดี

1 กดปุ่ม **INFO**

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1

ไปยังเรื่อง/เพลง (Title/Track)

2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ หรือปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกเรื่อง/เพลงที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

DVD 03/05 001/002 0:00:01 1/1

ไปยังตอน (Chapter)

3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ◀, ▶ เพื่อไปยังตอนที่ปรากฏ

DVD 01/05 001/040 0:00:01 1/1

ไปยังตอน (Chapter)

4 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ หรือกดปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกตอนที่ต้องการ และกดปุ่ม **ENTER**

DVD 01/05 025/040 0:00:01 1/1

ไปยังเวลาที่ระบุ (Specific Time)

5 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อไปยังเวลาที่ปรากฏ

DVD 01/05 025/040 1:17:30 1/1

ไปยังเวลาที่ระบุ (Specific Time)

6 กดปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

DVD 01/05 028/040 1:30:00 1/1

เอ็มพี3 JPEG

กดปุ่ม **numeric**

- ไฟล์ที่เลือกไว้จะถูกเล่น
- แผ่นดีวีดี เอ็มพี3 หรือ JPEG ไม่สามารถย้ายออกจากหน้าจอข้อมูลแผ่นดีวีดี
- เมื่อเล่นแผ่นดีวีดี เอ็มพี3 หรือ JPEG คุณไม่สามารถใช้ปุ่ม ▲, ▼ เพื่อย้ายโฟลเดอร์ ในการย้ายโฟลเดอร์ กดปุ่ม ■ (STOP) และจากนั้นกดปุ่ม ▲, ▼



หมายเหตุ

- คุณสามารถกดปุ่ม ◀◀, ▶▶ บนรีโมทคอนโทรล เพื่อไปยังเรื่อง ตอน หรือเพลงที่ต้องการได้โดยตรง
- คุณอาจไม่สามารถไปยังเรื่อง หรือเวลาที่เลือกไว้ได้โดยตรงขึ้นอยู่กับแผ่นดีวีดี

28



การใช้เมนูแผ่นดิสก์

คุณสามารถใช้งานเมนูต่างๆ สำหรับภาษาเสียง ภาษาคำบรรยายภาพ โปรไฟล์ และอื่นๆ เนื้อหาของเมนูในแต่ละแผ่นดิสก์ทีวีจะแตกต่างกันไป

ทีวี

1 กดปุ่ม MENU

- เมื่อคุณเล่นแผ่นวีซีดี (เวอร์ชัน 2.0) รายการนี้จะรวมระหว่างรายการ เปิดควบคุมการเล่น (PBC ON) และ ปิด (OFF)



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง "DISC MENU" และ จากนั้นกดปุ่ม ENTER

- เมื่อคุณเลือกเมนูแผ่นดิสก์ที่ไม่สนับสนุนจากแผ่นดิสก์ ชื่อความ "This menu is not supported" แสดงบนหน้าจอ



3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼, ◀, ▶ เพื่อเลือก รายการที่ต้องการ



4 กดปุ่ม ENTER





หมายเหตุ

การใช้งานการควบคุมการเล่น (PBC)

เมื่อเปิดชมแผ่นดิสก์วีซีดี (เวอร์ชัน 2.0) คุณสามารถเลือกและชมจากต่างๆ ตามหน้าจอเมนู

เปิดควบคุมการเล่น (PBC ON): แผ่นดิสก์เวอร์ชัน 2.0 การเล่นแผ่นจะขึ้นอยู่กับหน้าจอเมนู การใช้งานบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อบางรายการไม่สามารถใช้งานได้ ให้เลือกรายการ ปิดควบคุมการเล่น (PBC OFF) เพื่อปิดการใช้งานนั้น

ปิดควบคุมการเล่น (PBC OFF): แผ่นดิสก์เวอร์ชัน 1.1 การเล่นแผ่นดิสก์จะใช้วิธีเดียวกับการเล่นแผ่นดิสก์ซีดีเพลง

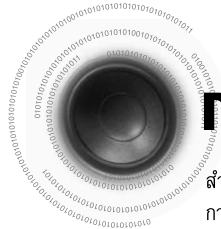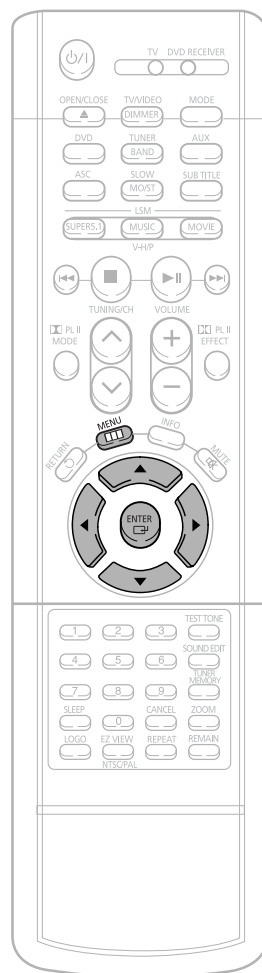

การใช้เมนูเรื่อง

สำหรับแผ่นวีซีดีที่บรรจุภาพยนตร์หลายเรื่อง คุณสามารถเรียกดูชื่อเรื่องของภาพยนตร์แต่ละเรื่องได้ การใช้งานนี้อาจไม่ทำงาน หรือทำงานแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

ทีวี

1 กดปุ่ม MENU



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง รายการ "Title Menu"



3 กดปุ่ม ENTER

- เมนูเรื่องจะปรากฏ




กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

การใช้งาน



การตั้งค่าภาษา

ภาษาข้อมูลแสดงบนหน้าจอถูกตั้งค่าเดิมไว้เป็นภาษาอังกฤษ

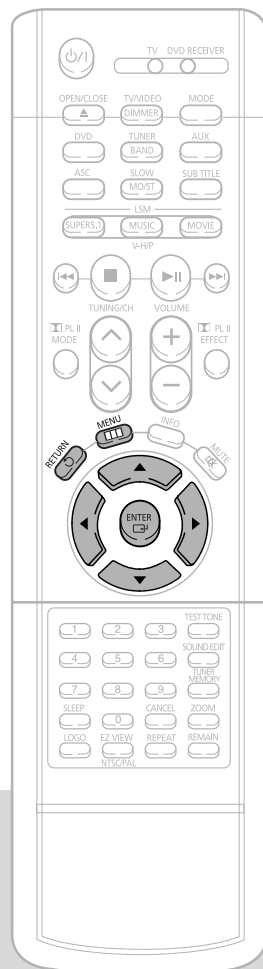


1 กดปุ่ม MENU



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Setup" และจากนั้น กดปุ่ม ENTER



3 กดปุ่ม ENTER

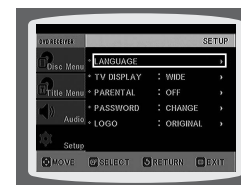

4 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลือก รายการที่ต้องการ และ จากนั้นกดปุ่ม ENTER



5 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลือกภาษา ที่ต้องการ และจากนั้น กดปุ่ม ENTER

- เมื่อคุณตั้งค่าเสร็จแล้ว หากภาษาที่ตั้งไว้ เป็นภาษาอังกฤษ ข้อมูลแสดงบนหน้าจอ จะเป็นภาษาอังกฤษ



กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา

กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า



เลือกภาษา ข้อมูลแสดงบนหน้าจอ



เลือกภาษาเสียง (บันทึกไว้ในแฟลชไดรฟ์)



เลือกภาษาคำบรรยาย (บันทึกไว้ในแฟลชไดรฟ์)




เลือกภาษาเมนู (บันทึกไว้ในแฟลชไดรฟ์)

* หากภาษาที่คุณเลือกไม่ได้บันทึกไว้ในแฟลชไดรฟ์ ภาษามenuจะไม่เปลี่ยน ถึงแม้ว่าคุณจะตั้งค่าให้เป็นภาษาที่ต้องการ



การตั้งค่าประเภทหน้าจอโทรทัศน์

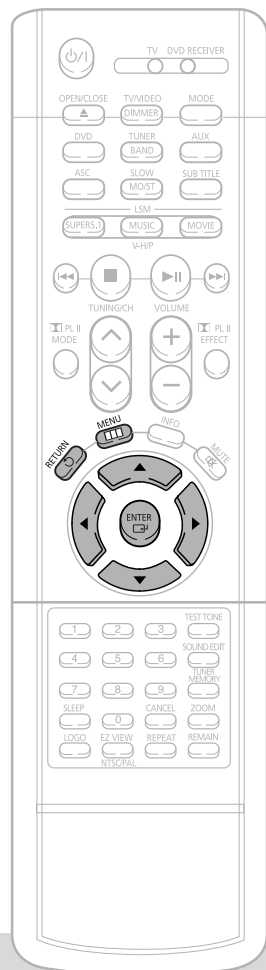

1 กดปุ่ม MENU



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Setup" และจากนั้น กดปุ่ม ENTER




3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "TV DISPLAY"



4 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลือก รายการที่ต้องการ และ จากนั้นกดปุ่ม ENTER

- เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำสู่หน้าจอที่ผ่านมา

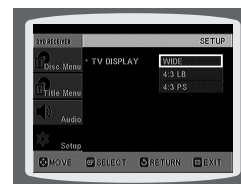

การปรับอัตราส่วนหน้าจอโทรทัศน์ (ขนาดหน้าจอ)

ขนาดอัตราส่วนของหน้าจอโทรทัศน์ในแนวนอนกับแนวตั้ง คือ 4:3 ในขณะที่อัตราส่วนของหน้าจอกว้างและโทรทัศน์ รายละเอียดสูงอยู่ที่ 16:9 อัตราส่วนนี้เรียกว่าอัตราส่วนหน้าจอ เมื่อการเล่นแผ่นดีวีดีที่บันทึกด้วยขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน คุณควรปรับอัตราส่วนหน้าจอให้พอดีกับขนาดของโทรทัศน์ หรือมอนิเตอร์

- * สำหรับโทรทัศน์มาตรฐานเลือกได้ทั้งขนาด 4:3 LB หรือ 4:3 PS ตามความต้องการของคุณ เลือกขนาด 16:9 หากคุณใช้โทรทัศน์จอกว้าง


- กว้าง (WIDE)** : เลือกการการนี้เพื่อเรียกดูภาพขนาด 16:9 ในโหมดเต็มหน้าจอบนโทรทัศน์จอกว้างของคุณ
- คุณสามารถสนุกกับการชมหน้าจอแบบกว้างได้



- 4:3LB (4:3 เลเตอร์บอกรี)** : เลือกการการนี้เพื่อเปิดชมภาพขนาด 16:9 ในโหมดเลเตอร์บอกรีจากโทรทัศน์ทั่วไป
- แถบสีดำจะปรากฏบริเวณด้านบน และด้านล่างของหน้าจอ



- 4:3PS (4:3 แพน & สแกน)** : เลือกการการนี้เพื่อเปิดชมภาพขนาด 16:9 ในโหมดแพน & สแกนบนโทรทัศน์ทั่วไป
- คุณจะได้ชมส่วนกลางของหน้าจอเท่านั้น (โดยตัดด้านข้างของภาพขนาด 16:9 ออก)

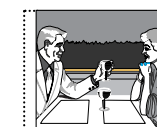

- หมายเหตุ**
- หากดีวีดีของคุณเป็นขนาด 4:3 คุณไม่สามารถชมในแบบจอกว้างได้
 - เนื่องจากแผ่นดีวีดีที่บันทึกในหลากหลายรูปแบบภาพอาจดูต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ ประเภทของโทรทัศน์ และการตั้งค่าอัตราส่วนหน้าจอ


กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา

กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า



การตั้งค่าการรับชมภาพยนตร์ (ระดับการชม)

ใช้รายการนี้เพื่อจำกัดการชมภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ หรือภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงจากแผ่นดีวีดีที่คุณ
ไม่ต้องการให้เด็กได้รับชม

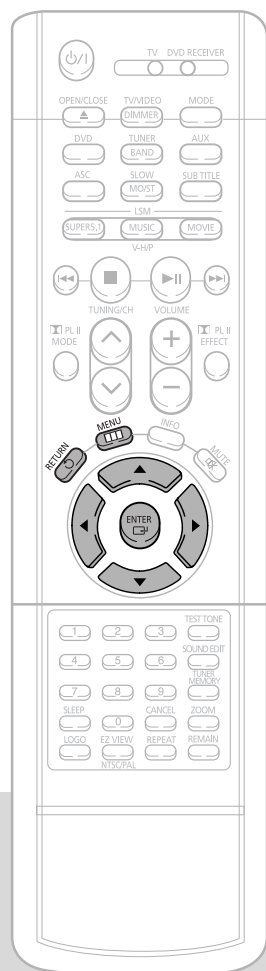

1 กดปุ่ม MENU



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Setup" และจากนั้น กดปุ่ม ENTER



3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "PARENTAL" และจากนั้นกดปุ่ม ENTER



4 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลือกระดับการชม และจากนั้น กดปุ่ม ENTER

- หากคุณเลือกระดับ 6 ไว้ คุณไม่สามารถชมภาพยนตร์ที่มีระดับ 7 หรือสูงกว่าได้
- ระดับที่สูงกว่าเป็นระดับที่มีความรุนแรงหรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่



5 ป้อนรหัสผ่าน และจากนั้นกดปุ่ม ENTER

- รหัสผ่านเดิมที่ตั้งไว้ คือ "7890"
- เมื่อคุณตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำสู่หน้าจอที่ผ่านมา



หมายเหตุ

- การใช้งานนี้ทำงานเฉพาะแผ่นดีวีดีที่บรรจุข้อมูลระดับการรับชมเท่านั้น


กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา

กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า



การตั้งค่ารหัสผ่าน

คุณสามารถตั้งรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่าการควบคุมการชมโดยผู้ปกครอง (ระดับการชม)

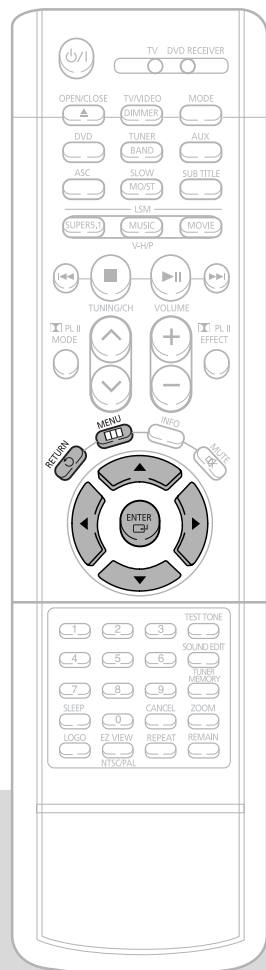


1 กดปุ่ม MENU




2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Setup" และจากนั้น กดปุ่ม ENTER



3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "PASSWORD" และจากนั้นกดปุ่ม ENTER

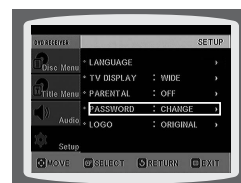


4 กดปุ่ม ENTER

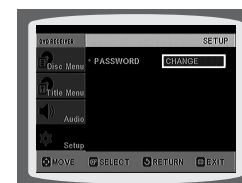

5 ป้อนรหัสผ่าน และจากนั้นกดปุ่ม ENTER

- ป้อนรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่
- การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

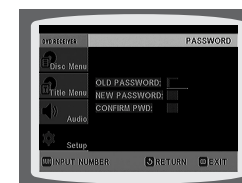

กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา

กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า


การตั้งค่า



การตั้งค่าวอลเปเปอร์

JPEG ดีวีดี วีซีดี

ในขณะที่ทำการชมภาพจากแผ่นดีวีดี วีซีดี หรือแผ่นซีดี JPEG คุณสามารถตั้งค่าภาพที่คุณชอบให้เป็นวอลเปเปอร์ได้

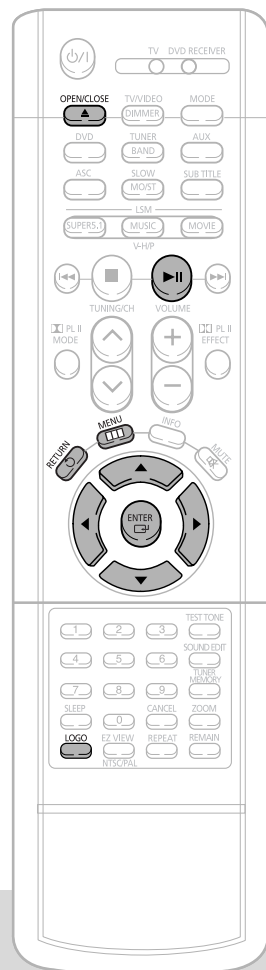

1 ในขณะที่การเล่น
กดปุ่ม **PLAY/PAUSE**
เมื่อภาพที่คุณชอบปรากฏ



2 กดปุ่ม **LOGO**

- ข้อความ "LOGO COPYING" จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ ตามด้วยข้อความ "LOGO COPIED"



3 กดปุ่ม **MENU**



4 กดปุ่มบอกตำแหน่ง
เพื่อเลื่อนไปยังรายการ
"Setup" และจากนั้น
กดปุ่ม **ENTER**



5 กดปุ่มบอกตำแหน่ง
เพื่อเลื่อนไปยังรายการ
"LOGO" และจากนั้น
กดปุ่ม **ENTER**



6 กดปุ่มบอกตำแหน่ง
เพื่อเลื่อนไปยังรายการ
"USER" และจากนั้น
กดปุ่ม **ENTER**



7 กดปุ่ม **MENU**
เพื่อออกจากหน้าจอ
การตั้งค่า

8 กดปุ่ม **OPEN/CLOSE**
เพื่อเปิด และปิดช่องใส่
แผ่นดิสก์

กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า




เลือกรายการนี้เพื่อตั้งค่า
สัญลักษณ์ซึ่งให้
เป็นวอลเปเปอร์



เลือกรายการนี้ให้ตั้งภาพที่
คุณต้องการให้เป็นวอลเปเปอร์

ในการเปลี่ยนวอลเปเปอร์

1 ในขณะที่การเล่น กดปุ่ม
PLAY/PAUSE เมื่อพบ
ภาพที่คุณชอบ

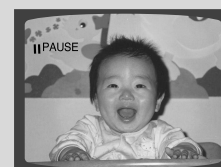

JPEG ดีวีดี วีซีดี

2 กดปุ่ม **LOGO**
• ข้อความ "LOGO COPYING"
จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
ตามด้วยข้อความ "LOGO COPIED"



3 กดปุ่ม **OPEN/CLOSE**
เพื่อเปิดและปิดช่องใส่
แผ่นดิสก์
• ภาพวอลเปเปอร์จะเปลี่ยนไป

การตั้งค่า

การตั้งค่าโหมดลำโพง

1 กดปุ่ม MENU



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Audio" และจากนั้น กดปุ่ม ENTER




3 ในการตั้งค่าลำโพง กดปุ่ม ENTER อีกครั้ง



4 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ ◀, ▶ เพื่อเลื่อนไปยัง ลำโพงที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม ENTER

- สำหรับลำโพงกลาง เซอร์ราวด์ซ้าย และ เซอร์ราวด์ขวา ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม โหมดจะสลับให้เลืกดังนี้: SMALL → NONE
- สำหรับลำโพงซ้ายและขวา โหมดจะถูกตั้งไว้ที่ SMALL

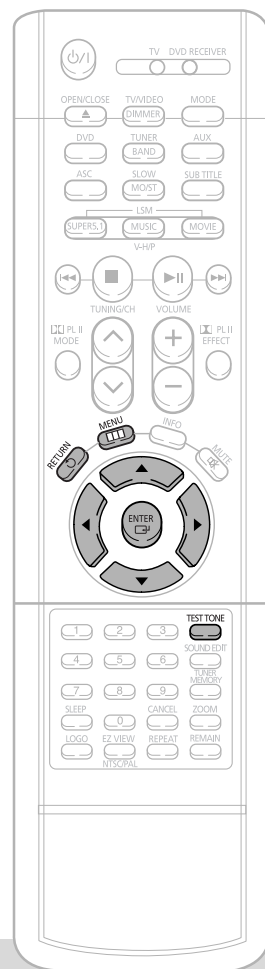


การตั้งค่าเสียงทดสอบ

1 กดปุ่ม MENU



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Audio" และจากนั้น กดปุ่ม ENTER

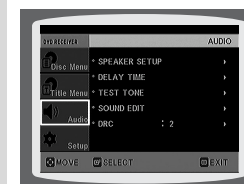

3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "TEST TONE" จากนั้นกดปุ่ม ENTER

- เสียงทดสอบจะถูกส่งไปยังลำโพงซ้าย → กลาง → ขวา → เซอร์ราวด์ซ้าย → เซอร์ราวด์ขวา → ซับวูฟเฟอร์ ตามลำดับ หากกดปุ่มอีกครั้ง ณ จุดนี้ เสียงทดสอบจะยุติลง



กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา

กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

SMALL : เลือกการนี้เมื่อใช้ลำโพง
NONE : เลือกการนี้เมื่อไม่ได้ติดลำโพง

หมายเหตุ

- ด้วย **IXPL** (ระบบดอลบี้ดิจิตอลโพรโลจิก II (Dolby Prologic II)) การหน่วงเวลาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโหมด
- ด้วยระบบ AC-3 และ DTS การหน่วงเวลาจะถูกตั้งไว้ระหว่าง 00 และ 15/100 วินาที
- โหมดของลำโพงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบโพรโลจิก (PRO LOGIC) และสเตอริโอ (STEREO)

ในการทดสอบด้วยตนเองโดยใช้ปุ่ม TEST TONE


กดปุ่ม TEST TONE

- เสียงทดสอบจะดังขึ้นดังนี้: เมื่อเล่นแผ่นดีวีดี หรือซีดี การใช้งานนี้จะทำงานเฉพาะโหมดทดสอบเท่านั้น
- ใช้การใช้นี้เพื่อตรวจสอบลำโพงแต่ละตัวว่าได้ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และไม่มีปัญหาใดๆ

ในการยุติเสียงทดสอบ
กดปุ่ม TEST TONE


L: ลำโพงหน้าซ้าย (L) C: ลำโพงกลาง SW: ซับวูฟเฟอร์
R: ลำโพงหน้าขวา (R) LS: ลำโพงหลังซ้าย (L) RS: ลำโพงหลังขวา (R)

โหมดโพรโลจิกหลายทิศทาง

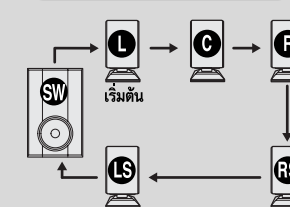



การตั้งค่าการหน่วงเวลา

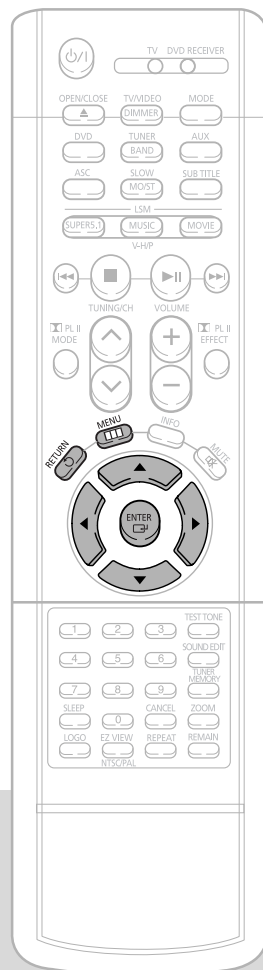

1 กดปุ่ม MENU



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Audio" และจากนั้น กดปุ่ม ENTER



3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "DELAY TIME" จากนั้นกดปุ่ม ENTER



4 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ ◀, ▶ เพื่อเลื่อนไปยัง ลำโพงที่ต้องการ และ จากนั้นกดปุ่ม ENTER



5 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อตั้งค่าการหน่วงเวลา

- คุณสามารถตั้งค่าการหน่วงเวลาสำหรับ ลำโพงกลางได้ระหว่าง 00 และ 05/100 วินาที และลำโพงเซอร์ราวด์ซ้าย และเซอร์ราวด์ขวา ได้ระหว่าง 00 และ 15/100 วินาที



กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา

กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

การตั้งค่าการหน่วงเวลาลำโพง

เมื่อเล่นระบบเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนล คุณสามารถสนุกกับเสียงที่ดีที่สุด หากระยะทางระหว่างคุณ และลำโพงแต่ละตัวเท่ากัน เริ่มตั้งแต่เสียงมาถึงตำแหน่ง ในการรับฟัง ในเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการวางลำโพง คุณสามารถปรับความ แตกต่างนี้โดยเพิ่มเอฟเฟ็คการหน่วงเวลาให้กับเสียงลำโพงกลาง และลำโพงเซอร์ราวด์

• การตั้งค่าลำโพงกลาง


หากระยะห่างของ Dc เท่ากับหรือยาวกว่าระยะของ Df โดยตัวเลขให้ตั้งค่าโหมดเป็น 0/100 วินาที หรือไม่เช่นนั้นให้เปลี่ยนค่าตามตารางต่อไปนี้


ระยะห่างระหว่าง Df และ Dc Distance between Df and Dc	การหน่วงเวลา Delay Time
50	1.3 ms
100	2.6 ms
150	3.9 ms
200	5.3 ms

• การตั้งค่าลำโพงหลัง (เซอร์ราวด์)

หากระยะห่างของ Df เท่ากับระยะของ Ds โดยตัวเลข ให้ตั้งค่าโหมดเป็น 0/100 วินาที หรือไม่เช่นนั้นให้เปลี่ยนค่าตามตารางต่อไปนี้


ระยะห่างระหว่าง Ds และ Dc Distance between Ds and Dc	การหน่วงเวลา Delay Time
200	5.3 ms
400	10.6 ms
600	15.9 ms

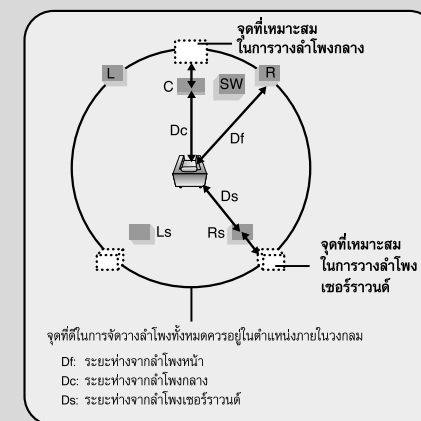

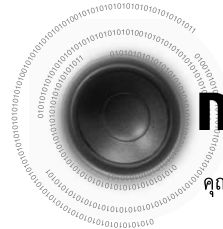

การตั้งค่ารายละเอียดเสียง

คุณสามารถปรับความสมดุลย์ และระดับเสียงของลำโพงแต่ละค่า

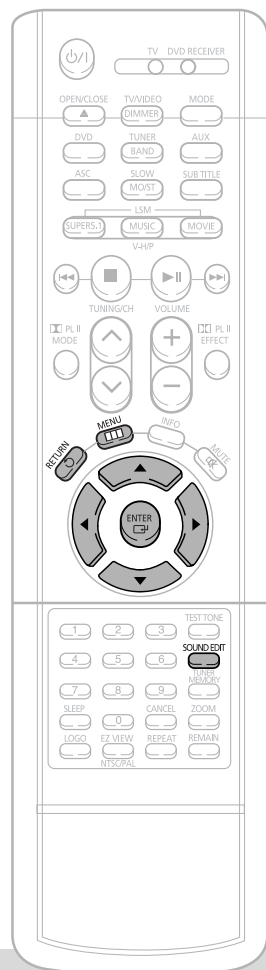

วิธีที่ 1 ในการปรับรายละเอียดเสียงโดยใช้หน้าจอการตั้งค่า

1 กดปุ่ม **MENU**



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Audio" และจากนั้น กดปุ่ม **ENTER**



3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "SOUND EDIT" จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



4 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ และจากนั้น กดปุ่ม **ENTER**



วิธีที่ 2 ในการปรับด้วยตนเองด้วยปุ่ม **SOUND EDIT**

การปรับความสมดุลย์ลำโพงหน้า

1 กดปุ่ม **SOUND EDIT** จากนั้นกดปุ่มบอกตำแหน่ง ◀, ▶

00 F -01

การปรับความสมดุลย์ลำโพงหลัง

2 กดปุ่ม **SOUND EDIT** จากนั้นกดปุ่มบอกตำแหน่ง ◀, ▶

00 R -01

การปรับระดับเสียงลำโพงกลาง

3 กดปุ่ม **SOUND EDIT** จากนั้นกดปุ่มบอกตำแหน่ง ◀, ▶

CEN +01dB

การปรับระดับเสียงลำโพงหลัง

4 กดปุ่ม **SOUND EDIT** จากนั้นกดปุ่มบอกตำแหน่ง ◀, ▶

REAR -01dB

การปรับระดับเสียงลำโพงซบวูฟเฟอร์

5 กดปุ่ม **SOUND EDIT** จากนั้นกดปุ่มบอกตำแหน่ง ◀, ▶

SW +01dB

การตั้งค่า

กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

หมายเหตุ

การปรับความสมดุลย์ลำโพงหน้า/หลัง

- คุณสามารถเลือกค่าได้ตั้งแต่ 00 และ -06 และ OFF
- ระดับเสียงจะลดลงเมื่อคุณปรับค่าจนใกล้ระดับ -6


การปรับระดับเสียงลำโพงกลาง/หลัง/ซบวูฟเฟอร์

- ระดับเสียงสามารถปรับได้เป็นขั้นจาก +6dB ถึง -6dB
- เสียงจะดังขึ้นเมื่อคุณปรับใกล้ระดับ +6dB และเบาลงเมื่อคุณปรับใกล้ระดับ -6dB



การตั้งค่า DRC (การบับสัญญาณเสียงต่อเนื่อง)

คุณสามารถใช้การใช้งานนี้เพื่อสนุกกับเสียงดอลบี้ดิจิตอล เมื่อคุณชมภาพยนตร์โดยใช้ระดับเสียงต่ำตอนกลางคืน

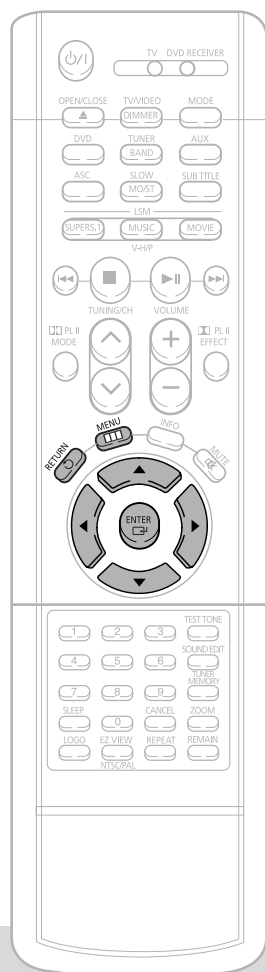


1 กดปุ่ม MENU



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Audio" และจากนั้น กดปุ่ม ENTER



3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "DRC" จากนั้นกดปุ่ม ENTER

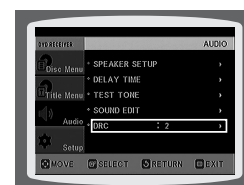

4 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อปรับค่า "DRC"

- เอฟเฟ็คจะมีค่ามาก หากกดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲ ค้างไว้เป็นเวลานาน และเอฟเฟ็คจะมีค่าน้อยหากกดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ ค้างไว้เป็นเวลานาน
- เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำสู่หน้าจอที่ผ่านมา



กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา

กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

การตั้งค่า




การตั้งค่าระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ

*การใช้งานนี้มีเฉพาะการเล่นแผ่นดีวีดี/ดีวีดี เท่านั้น


ระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ

ด้วยการตั้งค่าการใช้งานระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติเพียงครั้งเดียว เมื่อคุณจัดตำแหน่งใหม่หรือติดตั้งเครื่อง คุณสามารถทำให้เครื่องจดจำระยะทางระหว่างลำโพง ระดับต่างๆ ระหว่างแชนแนลต่างๆ และคุณลักษณะของเสียง เพื่อสร้างให้พื้นที่เสียง 5.1 แชนแนล มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสภาพแวดล้อมของผู้ฟัง

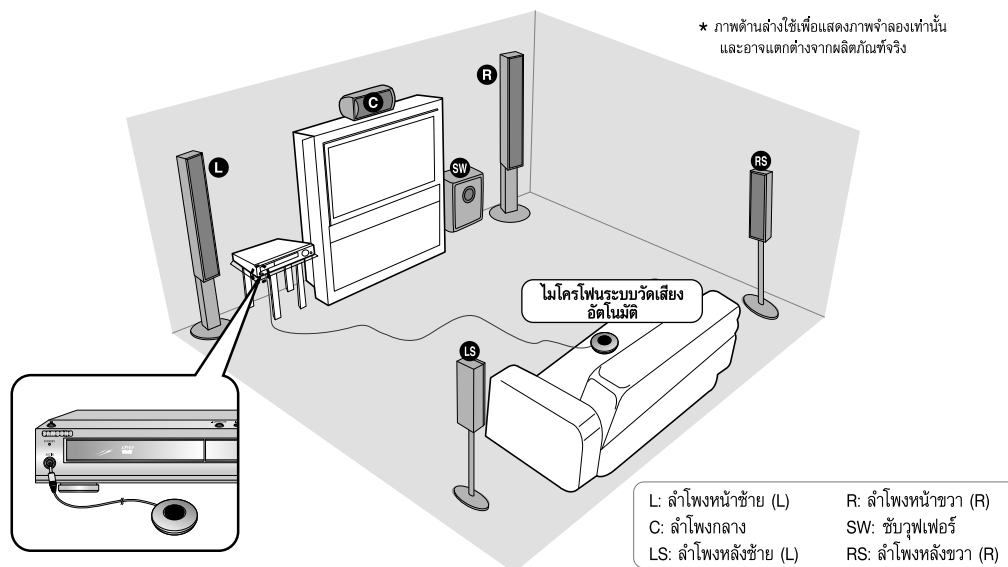

หมายเหตุ

- หากคุณซื้อเครื่องครั้งแรกหรือเริ่มใช้งาน กดปุ่มระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติโดยไม่เชื่อมต่อไมโครโฟนระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ หน้าจอจะแสดงข้อความ "PLEASE SET ASC FUNCTION FIRST" (โปรดตั้งระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติก่อน)
- เนื่องด้วยระดับของเสียงถูกตั้งไว้คงที่ในขณะที่ตั้งค่าระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ คุณไม่สามารถปรับระดับเสียงโดยใช้ปุ่มปรับระดับเสียง
- หากไมโครโฟนระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติถูกถอดออกในขณะที่ตั้งค่าระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ การตั้งค่าจะถูกลบหายไป

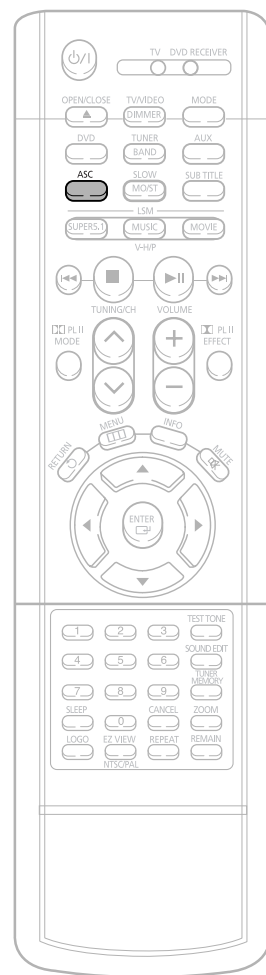

1 เสียบสายไมโครโฟนวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติเข้าสู่ช่องเสียบระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ


2 วางไมโครโฟนวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติไว้ ณ ตำแหน่งของผู้ฟัง

3 ปรับระดับเสียงบนตัวเครื่องดังนี้:

- หากระยะห่างระหว่างผู้ฟังและลำโพงเกิน 5 เมตร ให้ตั้งระดับเสียงของเครื่องไว้ที่มากกว่า 25
- หากระยะห่างระหว่างผู้ฟังและลำโพงอยู่ที่ 3 เมตร ถึง 5 เมตร ให้ตั้งระดับเสียงของเครื่องไว้ที่ 25
- หากระยะห่างระหว่างผู้ฟังและลำโพงอยู่ที่ต่ำกว่า 3 เมตร ให้ตั้งระดับเสียงของเครื่องไว้ที่ 15

4 กดปุ่ม ASC

- เสียงจะถูกขับออกมา 2 ครั้ง ตามลำดับดังนี้ (ซ้าย → กลาง → ขวา → หลังขวา → หลังซ้าย → ซับวูฟเฟอร์) และพื้นที่เสียง 5.1 แชนแนล จะให้ผลดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
- การตั้งค่าระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติจะใช้เวลาตั้งแต่ต้นจนสมบูรณ์ประมาณ 2 นาที

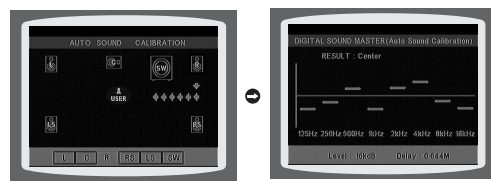

เสียงจะถูกขับออกมา

เสียงจะดังและ การตั้งค่าจะเสร็จสิ้น

5 เมื่อข้อความ "REMOVE MIC" ปรากฏบนหน้าจอ ให้ถอดสายไมโครโฟนวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ

ในการเปิดหรือปิดสัญลักษณ์เสียง

เมื่อคุณเปิดเครื่อง เครื่องจะส่งสัญลักษณ์เสียงหลังการอ่านแผ่นดีวีดี เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเครื่องสามารถเล่นได้อย่างสมบูรณ์

1 กดปุ่ม ASC ค้างไว้

2 กดปุ่ม ASC อย่างสั้นๆ

- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม การเลือกจะสลับระหว่าง S.LOGO ON และ S.LOGO OFF
- หากคุณเลือก "S.LOGO ON" สัญลักษณ์เสียงจะถูกขับออกมา เมื่อแผ่นดีวีดีอ่านเสร็จหลังจากเปิดเครื่อง หากคุณเลือก "S.LOGO OFF" จะไม่มีเสียงใดๆ ถูกขับออกมา

ในการแสดงระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ

1 กดปุ่ม ASC ค้างไว้ 2 ครั้ง

2 กดปุ่ม ASC อย่างสั้นๆ

- ระยะทางและค่าระดับเสียงในแต่ละแชนแนล จะถูกระบุ โดยปรากฏบนหน้าจอ

ในการยกเลิกการตั้งค่าระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ กดปุ่ม ASC

- เสียงที่ขับออกมาจะยุติ ข้อความ "CANCEL ASC" จะปรากฏในหน้าจอ ตามด้วยข้อความ "REMOVE MIC" และการตั้งค่าจะถูกยกเลิก

ในการรับฟังโหมดระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ กดปุ่ม ASC สั้นๆ

(หากคุณตั้งระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติตามลำดับขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ด้านบน ในครั้งแรก)

- การเลือกจะสลับระหว่าง ASC ON และ ASC OFF ในหน้าจอ
- หากคุณเลือกการ "ASC ON" คุณสามารถรับฟังโหมดระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ หากคุณเลือกการ "ASC OFF" คุณสามารถรับฟังโหมดที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าสัญญาณเสียงของหน้าจอลูกค้า



โหมดจำลองสภาพแวดล้อมเสียงเซอร์ราวด์

การใช้งานซูเปอร์ 5.1

คุณสามารถสร้างแหล่งเสียง 2 แชนแนล เช่น แผ่นดิสก์ วีซีดี ซีดีและวีทยู ให้เป็นเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนล

กดปุ่ม SUPER 5.1

- ในการกดปุ่มแต่ละครั้ง การเลือกจะสลับระหว่าง SUPER 5.1 และ SUPER OFF
- เลือกการ "SUPER 5.1" เพื่อเปิดเสียง 2 แชนแนล ให้เป็นเสียง 5.1 แชนแนล




การใช้งานมัลติชานเนลฟิลด์

หากคุณเลือกมัลติชานเนลฟิลด์ เมื่อรับฟังเสียงจาก แหล่งเสียง 2 แชนแนล จะทำให้เสียงถูกแปลงให้เป็น เสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนล ดังนั้น คุณจึงสนุกกับการรับฟังปรากฏการณ์ของเสียงที่ต่อเนื่อง

กดปุ่ม MUSIC

- ในการกดปุ่มแต่ละครั้ง การเลือกจะเปลี่ยนไปดังนี้:


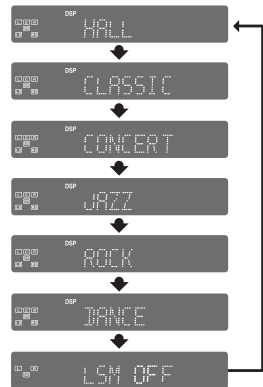


การใช้งานมูฟวี่ชานเนลฟิลด์

คุณสามารถเลือกโหมดของเสียงสำหรับภาพยนตร์ได้ 3 แบบ

กดปุ่ม MOVIE


- ในการกดปุ่มแต่ละครั้ง การเลือกจะเปลี่ยนไปดังนี้:

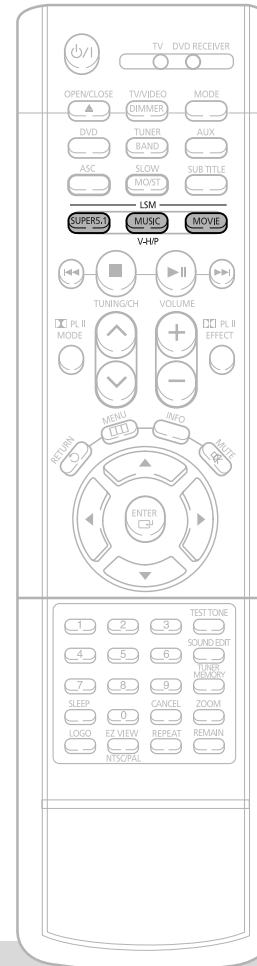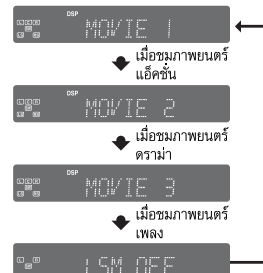

การใช้งานเวอร์ชวลเฮดโฟน

ใช้หูฟัง (ไม่มีมาพร้อมเครื่อง) สำหรับความสุขในการรับฟังส่วนตัว คุณสามารถสนุกร่วมกับเสียงเอฟเฟกต์อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับ เสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนล โดยใช้หูฟังสเตอริโอปกติ

1 เสียบสายหูฟังเข้าสู่ช่องเสียบหูฟัง (ไม่มีมาพร้อมเครื่อง)

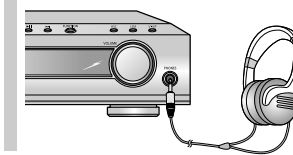

2 กดปุ่ม V-H/P

- ในการกดปุ่มแต่ละครั้ง การเลือกจะสลับระหว่าง VIRTUAL ON และ VIRTUAL OFF



หมายเหตุ

- ในขณะที่ใช้หูฟัง อย่าฟังเสียงที่มีระดับเสียงที่ดังมาก การรับฟังเสียงดังเป็นเวลานาน อาจนำไปสู่การสูญเสียการรับฟัง

หมายเหตุ

- เมื่อคุณใส่แผ่นดิสก์ดีวีดีที่บ้านทีกเสียงแบบ 2 แชนแนล หรือรูปแบบมัลติแชนแนล และกดปุ่ม SUPER 5.1 ข้อความ "THIS FUNCTION APPLIES ONLY 2CH SOURCE" (การใช้งานนี้ใช้กับแหล่งเสียง 2 แชนแนล เท่านั้น) จะปรากฏในหน้าจอและระบบเสียง 5.1 แชนแนล จะไม่ทำงาน


- VIRTUAL ON:** เลือกที่จะสนุกร่วมในการฟังเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนล ที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามเบสบอล หรืออยู่ในคอนเสิร์ตฮอลล์
- VIRTUAL OFF:** เลือกฟังเสียงสเตอริโอ 2 แชนแนลมาตรฐาน

โหมดดอลบีโปรโลจิก II

คุณสามารถเลือกโหมดเสียงดอลบีโปรโลจิก II ที่ต้องการได้

กดปุ่ม PL II MODE

- ในการกดปุ่มแต่ละครั้ง โหมดจะเปลี่ยนไปดังนี้:

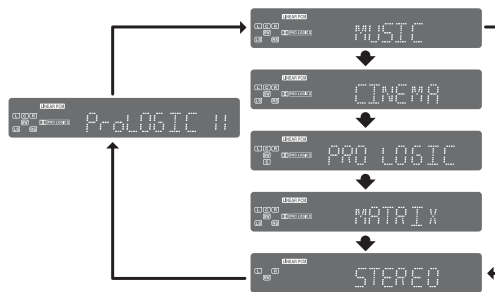

หมายเหตุ

- เมื่อเลือกโหมดโปรโลจิก II (Pro Logic II) ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับช่องเสียงสัญญาณเสียงเข้า (AUDIO INPUT) (ซ้าย และขวา) บนเครื่อง หากคุณเชื่อมต่อเข้าเฉพาะสัญญาณเข้าเพียงข้างเดียว (ซ้าย หรือขวา) คุณไม่สามารถรับฟังเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนล

โปรโลจิก II (PRO LOGIC II)

- **MUSIC:** เมื่อคุณฟังเพลง คุณสามารถฟังเสียงเอฟเฟกต์เหมือนกับคุณฟังจากการแสดงสด
- **CINEMA:** เพิ่มความสมจริงให้กับเสียงจากภาพยนตร์
- **PRO LOGIC:** คุณจะได้รับฟังเสียงเอฟเฟกต์หลากหลายทิศทางที่สมจริงเหมือนกับการใช้ลำโพง 5 ตัว ในขณะที่ใช้ลำโพงเพียง 2 ตัว ด้านซ้าย และขวา
- **MATRIX:** คุณจะได้ยินเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนล
- **STEREO:** เลือกรายการนี้เพื่อฟังเสียงจากลำโพงหน้า ซ้าย และขวา และซับวูฟเฟอร์เท่านั้น

53

เอฟเฟกต์ดอลบีโปรโลจิก II

การใช้งานนี้ทำการเฉพาะกับโหมดเสียงเพลงดอลบีโปรโลจิกเท่านั้น

1 กดปุ่ม PL II MODE เพื่อเลือกโหมด "MUSIC"



2 กดปุ่ม PL II EFFECT และจากนั้น กดปุ่มบอกตำแหน่ง <, > เพื่อเลือกโหมด

- คุณสามารถเลือกได้ทั้ง 0 หรือ 1



3 กดปุ่ม PL II EFFECT และจากนั้น กดปุ่มบอกตำแหน่ง <, > เพื่อเลือกโหมด

- คุณสามารถเลือกได้ทั้ง 0 ถึง 7




4 กดปุ่ม PL II EFFECT และจากนั้น กดปุ่มบอกตำแหน่ง <, > เพื่อเลือกโหมด

- คุณสามารถเลือกได้ทั้ง 0 ถึง 6



หมายเหตุ

- เมื่อเล่นแผ่นดีวีดีที่มีสัญญาณ 2 แชนแนล หรือมากกว่า โหมดหลายทิศทางจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ และปุ่ม  PL II (ดอลบีโปรโลจิก II (Dolby Pro Logic II)) จะไม่ทำงาน

- **PANORAMA:** โหมดนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของเสียงสเตอริโอด้านหน้าในการรวมลำโพง เซอร์ราวด์เพื่อเอฟเฟกต์ที่ตื่นเต้นโดยการล้อมเสียงไว้ด้านข้าง
- **CENTER WIDTH:** เสียงจะออกจากลำโพงกลางเท่านั้น เสียงจากลำโพงด้านซ้าย และขวาจะเป็นเสียงหลอก
- **DIMENSION:** การประมวลผลสัญญาณเสียงที่ปรับเพิ่มขึ้นจากลำโพงหน้า หรือหลัง

54

การรับฟังวิทยุ

คุณสามารถรับฟังคลื่นความถี่การออกอากาศที่เลือก (เอฟเอ็ม เอเอ็ม) โดยใช้การค้นหาสถานีอัตโนมัติ หรือการหาสถานีเอง

รีโมทคอนโทรล

1 กดปุ่ม TUNER/BAND

- การเลือกจะวนถอยหลัง และไปข้างหน้าระหว่าง "เอฟเอ็ม (FM) → เอเอ็ม (AM)" ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม **TUNER (BAND)**

2 การค้นหาสถานีที่ต้องการ


- ค้นหาอัตโนมัติ 1** เมื่อกดปุ่ม **◀▶** สถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะถูกเลือก
- ค้นหาอัตโนมัติ 2** กดปุ่ม **⏮⏭** ค้างไว้ เพื่อค้นหาสถานีที่ออกอากาศโดยอัตโนมัติ
- ค้นหาเอง** กดปุ่ม **⏮⏭** สั้นๆ เพื่อเพิ่ม หรือลดความถี่

เครื่องเล่น

1 กดปุ่ม Function เพื่อเลือกความถี่ที่ต้องการ (เอฟเอ็ม เอเอ็ม)

2 เลือกสถานีวิทยุ

- ค้นหาอัตโนมัติ 1** กดปุ่ม **STOP (■)** เพื่อเลือกการหาสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (PRESET) และจากนั้นกดปุ่ม **◀▶** เพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไว้
- ค้นหาอัตโนมัติ 2** กดปุ่ม **STOP (■)** เพื่อเลือกการหาสถานีเอง (MANUAL) และจากนั้นกดปุ่ม **◀▶** ค้างไว้ เพื่อค้นหาสถานีโดยอัตโนมัติ
- ค้นหาเอง** กดปุ่ม **STOP (■)** เพื่อเลือกการหาสถานีเอง (MANUAL) และจากนั้นกดปุ่ม **◀▶** สั้นๆ เพื่อค้นหาสถานีวิทยุความถี่ต่ำ หรือสูง

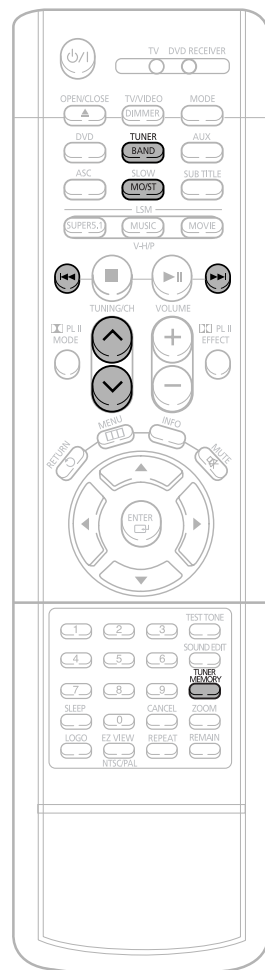

การตั้งสถานีวิทยุล่วงหน้า

คุณสามารถจัดเก็บสถานีได้ถึง:

- ♦ เอฟเอ็ม 15 สถานี
- ♦ เอฟเอ็ม (เอ็มดับเบิลยู) Frequency Modulation
- ♦ เอเอ็ม (เอ็มดับเบิลยู) Medium Wave

ตัวอย่าง: การตั้งสถานีเอฟเอ็ม 89.1 ลงในหน่วยความจำ

1 กดปุ่ม TUNER (BAND) และเลือกคลื่นความถี่เอฟเอ็ม (FM)

- แต่ละครั้งในการกดปุ่ม คลื่นความถี่จะสลับระหว่าง "เอฟเอ็ม (FM)" "เอเอ็ม (AM)"

FM 91.90

2 กดปุ่ม **⏮⏭** เพื่อเลือกสถานี "89.10"

- โปรดดูขั้นตอนที่ 2 ในหน้า 55 เพื่อค้นหาสถานีอัตโนมัติ หรือค้นหาเอง

FM 89.10

3 กดปุ่ม TUNER MEMORY

- ข้อความ "PRGM" จะกะพริบบนหน้าจอ

PRGM FM 89.10

4 กดปุ่ม **◀▶** เพื่อเลือกหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

- คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 1 ถึง 15

2 PRGM FM 89.10

5 กดปุ่ม TUNER MEMORY

- กดปุ่ม **TUNER MEMORY** ก่อนข้อความ "PRGM" จะหายไปจากหน้าจอ
- ข้อความ "PRGM" จะหายไปจากหน้าจอ และสถานีจะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำ

FM 89.10

6 ในการตั้งค่าสถานีอื่นล่วงหน้าให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 อีกครั้ง

การใช้วิทยุ


กดปุ่ม **MO/ST** เพื่อรับฟังในระบบโมโน/สเตอริโอ (รายการนี้ใช้กับการฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็มเท่านั้น)

- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม เสียงจะสลับระหว่างสเตอริโอ และโมโน
- ในพื้นที่การรับสัญญาณที่ไม่ดี เลือกโมโน (MONO) เพื่อความชัดเจน การออกอากาศที่ไม่มีการรบกวน

ในการค้นหาสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า กดปุ่ม **◀▶** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกสถานี



การใช้งานเพื่อความสะดวก

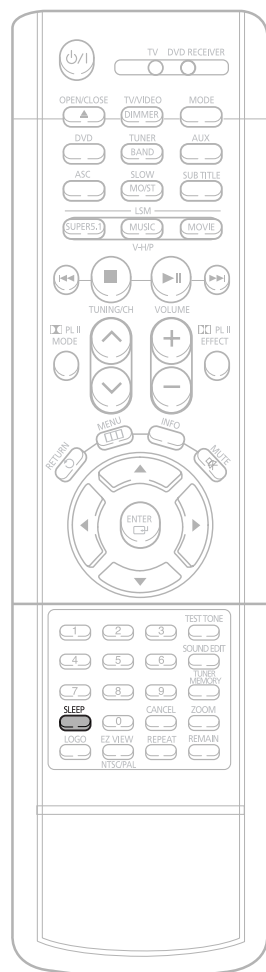

✖ การใช้งานการตั้งเวลาปิดเครื่อง

คุณสามารถตั้งเวลาให้เครื่องเล่นทีวีปิดตัวเอง

กดปุ่ม **SLEEP**


- ข้อความ "SLEEP" จะปรากฏในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม เวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะเปลี่ยนไปดังนี้: 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

SLEEP 10

ในการยืนยันการตั้งค่าเวลาปิดเครื่อง กดปุ่ม **SLEEP**

- เวลาที่คังเหลือก่อนเครื่องเล่นทีวีจะปิดตัวเองลงจะปรากฏ
- กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเวลาจากการตั้งเวลาที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้

ในการยกเลิกการตั้งเวลาปิดเครื่อง กดปุ่ม **SLEEP** จนกว่าข้อความ OFF ปรากฏบนหน้าจอ

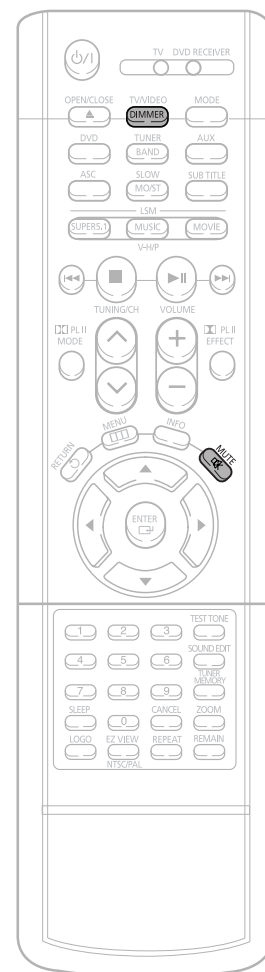

✖ การปรับความสว่างหน้าจอ

คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอบนตัวเครื่องได้เพื่อไม่ให้รบกวนการชมภาพยนตร์ของคุณ

กดปุ่ม **DIMMER**

- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม ความสว่างหน้าจอจะเปลี่ยนไปดังนี้: 'SLIGHTLY DARK → DARK → BRIGHT' (ก่อนช่วงมืด → มืด → สว่าง)

✖ การใช้งานปิดเสียง

การใช้งานนี้เป็นประโยชน์เมื่อตอบรับเสียงกริ่งประตูบ้าน หรือรับโทรศัพท์

กดปุ่ม **MUTE**


- ข้อความ "MUTE" กะพริบบนหน้าจอ
- ในการเปิดเสียงอีกครั้ง (ที่ระดับเสียงเดิม) กดปุ่ม **MUTE** อีกครั้ง หรือกดปุ่ม **VOLUME**

MUTE

อื่นๆ



การควบคุมโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรล

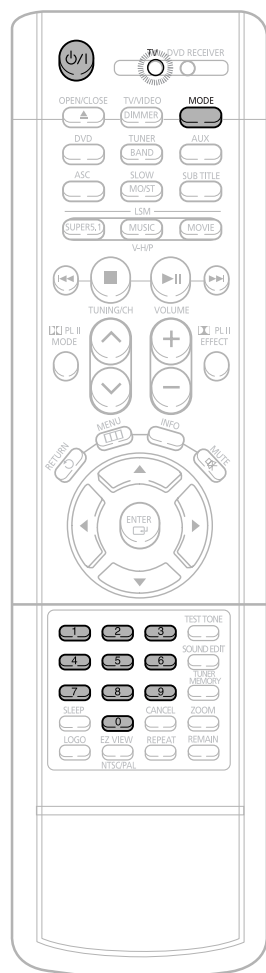

เมื่อควบคุมโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรล

1 กดปุ่ม **MODE** เพื่อให้เครื่องหมายแสดงรายการโทรทัศน์ (TV) บนรีโมทคอนโทรลกะพริบ



2 กดปุ่ม **POWER** เพื่อเปิดโทรทัศน์

3 ชี้อรีโมทคอนโทรลไปที่โทรทัศน์

4 ในขณะที่กดปุ่ม **POWER** ค้างไว้ ป้อนรหัสที่สัมพันธ์กับชื่อสินค้าของโทรทัศน์ของคุณ

- หากรหัสตรงกับรหัสของโทรทัศน์ โทรทัศน์จะปิด
- หากรหัสมีมากกว่ารหัสที่แสดงในตาราง ป้อนรหัสอีกครั้งเพื่อค้นหาว่ารหัสใดทำงาน

ตัวอย่าง: สำหรับโทรทัศน์ซัมซุง

ในขณะที่กดปุ่ม **POWER** ค้างไว้ ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนหมายเลข 00, 01, 02, 03, 04 และ 05

5 ชี้อรีโมทคอนโทรลไปยังโทรทัศน์และกดปุ่ม **POWER** หากโทรทัศน์ปิดหรือเปิดการตั้งค่านันถือเป็นอันสมบูรณ์

- คุณสามารถใช้ปุ่มเปิดปิดโทรทัศน์ (TV POWER) ปุ่มปรับระดับเสียง (VOLUME) แชนแนล (CHANNEL) และปุ่มตัวเลข (0~9)

หมายเหตุ


- รีโมทคอนโทรลอาจไม่ทำงานกับโทรทัศน์บางตราสินค้า อีกทั้งการทำงานบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับตราสินค้าของโทรทัศน์นั้น
- หากคุณไม่ตั้งค่านี้อรีโมทคอนโทรลด้วยรหัสของตราสินค้าของโทรทัศน์ของคุณ รีโมทคอนโทรลจะทำงานกับโทรทัศน์ซัมซุงตามมาตรฐาน

ตารางรหัสตราสินค้าโทรทัศน์

No.	Brand	Code	No.	Brand	Code
1	SAMSUNG	00(Initial Value), 01, 02, 03, 04, 05, 73	30	BRANDT	41
2	ANAM	06~11, 59	31	FERGUSON	41
3	DAEWOO	12~18, 20, 21	32	PIONEER	41, 48, 74
4	LG	05, 20, 21, 22, 53	33	TELEAVA	41
5	HITACHI	23, 40, 41, 49	34	FINLUX	05, 42, 47
6	JVC	24, 55	35	FISHER	31
7	SHARP	27, 33, 34, 35, 54	36	AKAI	31
8	SONY	27, 36	37	YOKO	05
9	TOSHIBA	27, 37, 42, 43, 44, 46	38	PHONOLA	05, 45, 47
10	SANYO	27, 30, 31, 32	39	RADIOLA	05, 45
11	MITSUBISHI	05, 27, 28	40	SCHNEIDER	05
12	MATSUSHITA	09, 26	41	NEWSAN	58
13	TELEFUNKEN	41, 49, 51, 57	42	CONTINENTAL EDISON	49
14	RCA	29, 61	43	SALORA	48
15	PANASONIC	07, 09, 26, 48, 49, 50	44	SELECO	48
16	SABA	40, 41, 47, 48, 49	45	NOKIA	48
17	PHILIPS	05, 45, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 69	46	REX	48
18	GRUNDIG	39, 42, 46, 70, 71, 72	47	MIVAR	46
19	ZENITH	38	48	IMPERIAL	46
20	MIVAL	52	49	CGE	46
21	NOBLEX	56	50	BANG & OLUFSEN	47
22	EMERSON	19	51	BRIONVEGA	47
23	MAGNAVOX	25	52	FORMENTI	47
24	LOEWE	05, 60	53	METZ	47
25	THOMSON	40, 41, 49, 62, 63	54	WEGA	47
26	NORDMENDE	40, 41, 49	55	RADIOMARELLI	47
27	LOEWE OPTA	36, 47, 05	56	SINGER	47
28	BLAUPUNKT	39	57	SINUDYNE	47
29	SIEMENS	39			



โปรดดูตารางข้างล่างนี้เมื่อเครื่องทำงานไม่สมบูรณ์ หากปัญหาที่คุณพบไม่มีในตารางด้านล่างนี้ หรือ หากคำแนะนำด้านล่างไม่สามารถช่วยได้ให้ปิดเครื่อง ถอดสายไฟออก และติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือ ศูนย์บริการเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ซัมซุง

อาการ	ตรวจสอบ/การแก้ไข
ช่องใส่แผ่นดิสก์ไม่เปิด	<ul style="list-style-type: none"> สายไฟได้ถูกเสียบเข้าปลั๊กอย่างถูกต้องหรือไม่? ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง
การเล่นไม่เริ่ม	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบหมายเลขพื้นที่บนแผ่นดีวีดี แผ่นดีวีดีที่ซื้อมาจากต่างประเทศไม่สามารถเล่นได้ แผ่นซีดี-รอม และดีวีดี-รอมไม่สามารถใช้กับเครื่องเล่นดีวีดีได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับการซมถูกต้องหรือไม่
การเล่นไม่เริ่มทันที หลังจากกดปุ่ม PLAY/PAUSE	<ul style="list-style-type: none"> คุณใช้แผ่นดิสก์ผิดรูปแบบ หรือแผ่นดิสก์ที่มีรอยขีดข่วนหรือไม่? เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> ในขณะที่การเล่นอย่างเร็ว ซ้ำ และภาพที่จะขึ้นจะไม่มีเสียง ลำโพงต่างๆ ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่? ลำโพงตั้งค่าถูกต้องหรือไม่? แผ่นดิสก์มีความเสียหายหรือไม่?
เสียงไม่ดังบางลำโพง และไม่ครบ 6 ลำโพง	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อมีการฟังแผ่นซีดี หรือวิทยุ เสียงจะดังจากลำโพงหน้า (ซ้าย/ขวา) เท่านั้น เลือกการการ "PRO LOGIC II" โดยกดปุ่ม  PL II (Dolby Pro Logic II) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อใช้ลำโพงทั้ง 6 ลำโพง ดูให้แน่ใจว่าแผ่นดิสก์ดีวีดีเป็นชนิดที่ใช้กับ 5.1 แชนแนล หากคุณตั้งค่าลำโพงกลาง (C) ลำโพงเซอร์ราวด์ซ้าย (SL) และขวา (SR) ไว้ที่ NONE ในโหมดลำโพงในการตั้งค่าสัญญาณเสียงบนหน้าจอ การตั้งค่าเสียงจะไม่ดังจากลำโพงกลาง และลำโพงหน้าซ้าย และขวา ตั้งค่า C, SL และ SR ไว้ที่ SMALL
ภาพไม่ปรากฏ เสียงไม่ดัง หรือช่องใส่แผ่นดิสก์ไม่เปิด ภายใน 2-5 วินาทีต่อมา	<ul style="list-style-type: none"> มีการเคลื่อนย้ายเครื่องดีวีดีออกจากที่มีอากาศเย็นไปสู่ที่มีอากาศร้อนอย่างรวดเร็วหรือไม่? เมื่อการรวมตัวของไอน้ำรวมตัวกันภายในเครื่องเล่นให้น้ำแผ่นดิสก์ออก และรอเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง โดยเปิดเครื่องไว้ (คุณสามารถใช้เครื่องเล่นอีกครั้งหลังจากการรวมตัวของไอน้ำหมดไป)
ไม่มีเสียงเซอร์ราวด์ของ ดอลบีดิจิตอล 5.1 แชนแนล	<ul style="list-style-type: none"> มีเครื่องหมาย "Dolby Digital 5.1 CH" บนแผ่นดิสก์หรือไม่? เสียงเซอร์ราวด์ ดอลบีดิจิตอล 5.1 แชนแนล จะมีเมื่อแผ่นดิสก์นั้นบันทึกในระบบเสียง 5.1 แชนแนล ภาษาเสียงถูกตั้งไว้ที่ DOLBY DIGITAL 5.1-CH ในหน้าข้อมูลหรือไม่?

อาการ	ตรวจสอบ/การแก้ไข
<ul style="list-style-type: none"> แผ่นดิสก์หมุนแต่ไม่มีภาพ คุณภาพภาพไม่ดี และภาพสั่น 	<ul style="list-style-type: none"> โทรทัศน์เปิดแล้วหรือยัง? สายสัญญาณภาพเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่? ดูให้แน่ใจว่าแผ่นดิสก์ไม่ใช่ระบบ PAL แผ่นดิสก์สกปรกหรือเสียหายหรือไม่? แผ่นดิสก์ที่ผลิตโดยคุณภาพไม่ดี ไม่สามารถเล่นได้
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> รีโมทคอนโทรลถูกใช้งานในรีโมทของมูมและระยะห่างหรือไม่? แบตเตอรี่หมดหรือไม่? คุณเลือกการใช้งานใหม่ (TV/DVD) ของรีโมทคอนโทรล (TV หรือ DVD) ถูกต้องหรือไม่?
ภาษาเสียง และคำบรรยายภาพไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ภาษาเสียง และคำบรรยายภาพจะไม่ทำงานกับแผ่นดีวีดีที่ไม่บรรจุภาษาเสียง และคำบรรยายภาพ และขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ แผ่นอาจทำงานต่างกันไป
หน้าจอเมนูไม่ปรากฏถึงแม้เลือกการใช้งานเมนู	<ul style="list-style-type: none"> คุณใช้แผ่นดิสก์ที่บรรจุเมนูหรือไม่?
ไม่สามารถเปลี่ยนอัตราส่วนภาพ	<ul style="list-style-type: none"> คุณสามารถเล่นภาพ 16:9 DVDs ในโหมด 16:9 WIDE โหมด 4:3 LETTER BOX หรือโหมด 4:3 PAN SCAN แต่ DVDs 4:3 สามารถชมได้ในอัตราส่วน 4:3 เท่านั้น โปรดดูบนกล่องใส่แผ่นดีวีดี จากนั้นเลือกการใช้งานให้ถูกต้อง
ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุ	<ul style="list-style-type: none"> เสาอากาศติดตั้งถูกต้องหรือไม่? หากสัญญาณเข้าเสาอากาศอ่อน ให้ติดตั้งเสาอากาศเอพเอ็มภายนอก ในบริเวณที่รับสัญญาณได้ดี
<ul style="list-style-type: none"> เครื่องไม่ทำงาน (ตัวอย่าง: เครื่องดับหรือมีเสียงที่แปลก) เครื่องเล่นดีวีดีทำงานไม่ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ปิดเครื่อง และกดปุ่ม  บนเครื่องค้างไว้มากกว่า 5 วินาที การใช้งานการตั้งค่าใหม่ (RESET) จะลบการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ ห้ามใช้งานจนกว่าจะจำเป็น
ลึมรหัสผ่านในการจัดระดับการชม	<ul style="list-style-type: none"> ในขณะที่ข้อความ "NO DISC" ปรากฏบนหน้าจอของเครื่อง กดปุ่ม  บนเครื่องค้างไว้ นานกว่า 5 วินาที ข้อความ "INITIAL" จะปรากฏบนหน้าจอ และการตั้งค่าจะกลับสู่ค่าเดิม กดปุ่ม POWER การใช้งานการตั้งค่าใหม่ (RESET) จะลบการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ ห้ามใช้งานจนกว่าจะจำเป็น


bu



คำเตือนในการจับ และจัดเก็บแผ่นดิสก์

รอยขีดข่วนขนาดเล็กบนแผ่นดิสก์อาจลดคุณภาพเสียง และภาพ หรือทำความเสียหายในการเล่น โปรดให้ความระมัดระวัง โดยไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนในขณะจับแผ่น


● การจับแผ่นดิสก์




ห้ามจับด้านข้อมูลการเล่นของแผ่นดิสก์ จับขอบของแผ่นดิสก์ เพื่อไม่ให้เกิดรอยมือบนพื้นผิวแผ่น ห้ามติดกระดาษ หรือเทปบนแผ่นดิสก์

● การเก็บแผ่นดิสก์


ไม่เก็บแผ่นดิสก์ ให้โดนแสงแดดโดยตรง

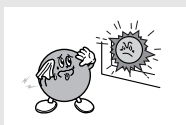

เก็บแผ่นดิสก์ไว้ในที่เย็น และมีอากาศถ่ายเท

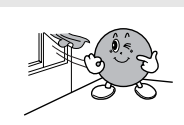

เก็บแผ่นไว้ในซองที่สะอาด จัดเก็บตามแนวตั้ง

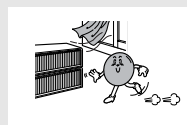

คำเตือน

- อย่าให้แผ่นดิสก์สกปรก
- ห้ามใส่แผ่นดิสก์ที่แตก หรือที่มีรอยขีดข่วนลงในเครื่อง

● การจับ และจัดเก็บแผ่นดิสก์




เมื่อคุณทำให้เกิดรอยนิ้วมือหรือแผ่นดิสก์สกปรก ทำความสะอาดแผ่นดิสก์ด้วยสบู่อ่อนๆ และเช็ดด้วยผ้านุ่ม

- ในขณะที่ทำความสะอาด เช็ดแผ่นดิสก์จากด้านในออกสู่ด้านนอกแผ่นอย่างเบาๆ

หมายเหตุ

- การรวมตัวของไอน้ำอาจเกิดขึ้นได้หากอากาศร้อนเข้าสู่ส่วนที่มีความเย็นในตัวเครื่อง เมื่อเกิดการรวมตัวของไอน้ำ เครื่องเล่นจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง หากเกิดกรณีเช่นนี้ นำแผ่นดิสก์ออกและทิ้งเครื่องให้เปิดไว้นานประมาณ 1-2 ชั่วโมง

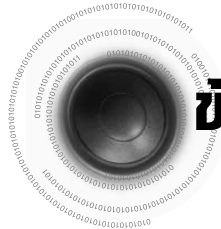

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทั่วไป	กำลังไฟ	160 W
	น้ำหนัก	7.2 กก
	ขนาด (กxสxล)	360 x 65 x 368 มม
	สภาพอุณหภูมิการใช้งาน	+5 °C~+35 °C
	สภาพความชื้นในการใช้งาน	10%~75%
LW TUNER	Usable Sensitivity	60dB(option)
วิทยุเอฟเอ็ม	Usable Sensitivity	10dB
	S/N Ratio	60dB
	Distortion	0.5%
วิทยุเอเอ็ม	Usable Sensitivity	54dB
	S/N Ratio	40dB
	Distortion	2%
สัญญาณภาพเข้า	Composite Video	1.0Vp-p (75 Ω load)
สัญญาณภาพออก	Composite Video	1.0Vp-p (75 Ω load)
	Component Video	Y:1.0Vp-p (75 Ω load)
		Pr:0.70Vp-p (75 Ω load)
		Pb:0.70Vp-p (75 Ω load)
	S-VIDEO	Luminance Signal : 1.0Vp-p (75 Ω load)
		Color Signal : 0.286Vp-p (75 Ω load)
เครื่องขยายเสียง	สัญญาณออกลำโพงหน้า	50W x 2 (8 Ω)
	สัญญาณออกลำโพงกลาง	50W (8 Ω)
	สัญญาณออกลำโพงหลัง	50W x 2 (8 Ω)
	สัญญาณออกซับวูฟเฟอร์	100W (3 Ω)
	Frequency range	20Hz~20KHz
	S/N Ratio	75dB
	Channel separation	50dB
	Input sensitivity	(AUX)500mV



คำอธิบายศัพท์

HT-DB350

ลำโพง	ระบบลำโพง	ระบบแชนแนล 5.1 ลำโพง		
		ลำโพงหน้า/กลาง/หลัง		ลำโพงซับวูฟเฟอร์
	Impedance	8Ω x 5		3Ω
	Frequency range	120Hz~20KHz		40Hz~250Hz
	Output sound pressure level	84dB/W/M		86dB/W/M
	Rated input	50W		100W
	Maximum input	100W		200W
	ขนาด (กxสxล)	หน้า/หลัง	95 x 110 x 95 มม	245 x 405 x 333 มม
		กลาง	110 x 105 x 95 มม	
น้ำหนัก	หน้า/หลัง	0.73 กก	0.76 กก	6.6 กก
		กลาง		

HT-DB1650

ลำโพง	ระบบลำโพง	ระบบแชนแนล 5.1 ลำโพง		
		ลำโพงหน้า/กลาง/หลัง		ลำโพงซับวูฟเฟอร์
	Impedance	8Ω x 5		3Ω
	Frequency range	120Hz~20KHz		40Hz~250Hz
	Output sound pressure level	84dB/W/M		86dB/W/M
	Rated input	50W		100W
	Maximum input	100W		200W
	ขนาด (กxสxล)	หน้า/หลัง	95 x 1080 x 95 มม	296 x 390 x 360 มม
		กลาง	425 x 112 x 85 มม	
น้ำหนัก	หน้า/หลัง	4 กก	1 กก	9.2 กก
		กลาง		

มุมกล้อง (ANGLE)	การบันทึกภาพบางช่วงในแผ่นดิสก์ดีวีดีบางแผ่นที่ถ่ายอย่างต่อเนื่องจากมุมกล้องที่แตกต่างกัน (ช่วงของภาพเดียวกันจากด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวา และอื่นๆ) ด้วยดิสก์ประเภทนี้ ปุ่ม Angle สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนมุมกล้องของภาพนั้นๆ
หมายเลขตอน (CHAPTER NUMBER)	หมายเลขเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในแผ่นดิสก์ดีวีดี เรื่องที่ถูกแบ่งออกเป็นหลายช่วง แต่ละช่วงที่กำหนดด้วยตัวเลข และบางตอนที่ระบุได้ในภาพสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ตัวเลขเหล่านี้
ดีวีดี (DVD)	แผ่นดิสก์ออฟติคัลความหนาแน่นสูงที่มีการบันทึกภาพ และเสียงคุณภาพสูงด้วยสัญญาณคำดิจิทัล การรวมเทคโนโลยีการบีบสัญญาณภาพ (MPEG-2) และเทคโนโลยีการบันทึกความหนาแน่นสูง นำมารวมกันไว้ในแผ่นดิสก์ที่มีความหนาแน่นเพียง 0.6 มม
PCM	คำย่อของ Pulse Code Modulation ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของสัญญาณเสียงดิจิทัล
การควบคุมการเล่น (PBC) (PLAYBACK CONTROL)	เป็นการบันทึกในวิดีโอซีดี (เวอร์ชัน 2.0) ฉากหรือข้อมูลที่เลือกสามารถเลือกจากเมนูที่แสดงบนหน้าจอโทรทัศน์
หมายเลขพื้นที่ (REGION NUMBER)	ทั้งเครื่องเล่นดีวีดี และแผ่นดีวีดีถูกใส่รหัสด้วยหมายเลขพื้นที่ หากหมายเลขพื้นที่บนแผ่นดีวีดีไม่สัมพันธ์กับหมายเลขของเครื่องเล่น เครื่องจะไม่สามารถเล่นแผ่นนั้นได้
คำบรรยายภาพ (SUBTITLES)	คำแปลที่แสดงบริเวณด้านล่างของหน้าจอ แผ่นดีวีดีสามารถบรรจุคำบรรยายภาพได้ถึง 32 ภาษา
หมายเลขเรื่อง (TITLE NUMBER)	หมายเลขเหล่านี้ถูกบันทึกในแผ่นดิสก์ดีวีดี เมื่อแผ่นดิสก์บรรจุภาพยนตร์ 2 เรื่อง หรือมากกว่า ภาพยนตร์เหล่านี้จะถูกกำกับด้วยหมายเลข เรื่องที่ 1 เรื่อง 2 ฯลฯ
หมายเลขเพลง (TRACK NUMBER)	หมายเลขเหล่านี้ถูกกำหนดลงบนเพลงที่บันทึกไว้ในซีดีเป็นภาพ และเสียง หมายเลขเหล่านี้ทำให้ไปยังเพลงที่กำหนดได้อย่างรวดเร็ว
วิดีโอ ซีดี (VIDEO CD)	บรรจุการบันทึกภาพและเสียงที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับวิดีโอเทป เครื่องเล่นนี้ยังสนับสนุนการใช้งานการควบคุมการเล่นวิดีโอซีดี (เวอร์ชัน 2.0)
DIGITAL DTS SURROUND	คุณสามารถสนุกกับ 5.1 แชนแนล (หรือ 6) ของเสียงไฮไฟจากแหล่งสัญญาณเข้าดิจิทัล เช่น ดีวีดี ซีดี DST ฯลฯ ให้ความเหมือนจริง เสียงเซอร์ราวด์ที่ชัดเจนที่ไม่เคยมีมาจากเสียงเซอร์ราวด์ปกติ
DOLBY DIGITAL	เสียงเซอร์ราวด์ดิจิทัล 5.1 แชนแนล (หรือ 6) ที่เข้าจากแผ่นดีวีดี และแอลดีทีบีบันทึกด้วยสัญญาณดิจิทัล (พร้อมสัญลักษณ์ ) ด้วยคุณภาพเสียงที่ดีกว่าให้ความต่อเนื่องกัน และทิศทางมากกว่า เทคโนโลยีดอลบี้ทั่วไป คุณสามารถสนุกอย่างต่อเนื่องกับเสียงที่สมจริง
DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II	เสียงอนาล็อก 4 ทิศทางที่เข้าจากแหล่งโปรแกรม เช่น วิดีโอเทป หรือแอลดีทีบีที่มีเครื่องหมาย  คุณสามารถสนุกกับเสียงที่สมจริงมีพลังที่หาไม่ได้จากแหล่งสเตอริโอทั่วไป

อื่นๆ